HYUNDAI

Các chức năng và dịch vụ trong hướng dẫn này có thể khác với các chức năng trong xe thực tế.

Hệ thống đa phương tiện trên xe hơi
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã mua Hệ thống đa phương tiện trên xe hơi Hyundai Motors này.

Hướng dẫn sử dụng này giải thích cách sử dụng Hệ thống đa phương tiện trên xe hơi Hyundai Motors.

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ nội dung của hướng dẫn sử dụng này và sử dụng sản phẩm này một cách an toàn.

- Các màn hình trong hướng dẫn này có thể khác với các màn hình thực tế của sản phẩm.
- Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm này có thể thay đổi mà không có thông báo trước vì mục đích cải tiến sản phẩm.

Mục lục

Mục lục 3

Bắt đầu

Đọc trước khi sử dụng 5
Tên bộ phận và các chức năng 6
Thao tác cơ bản 10
Màn hình CHÍNH 12
Mục yêu thích 15

Điều hướng (Nếu được trang bị)

Bắt đầu với điều hướng 19
Tìm kiếm điểm đến 24
Sử dụng menu Lộ trình 29
Sử dụng Thông tin đại lý 31
Sử dụng Lộ trình đa điểm 32
Sử dụng Thông tin trợ giúp 33
Sử dụng menu Cài đặt 34

Phương tiện

Phát USB 43
Âm thanh Bluetooth 49
Ghi nhớ giọng nói 51

Radio

Nghe băng tần AM 56
Nghe băng tần FM 59

Điện thoại

Bluetooth 64
Thực hiện cuộc gọi 71
Lịch sử cuộc gọi 75
Danh bạ 77
Mục yêu thích 80

Thiết lập

Cài đặt 84
Cài đặt kết nối điện thoại 85
Cài đặt nâng cao 89
Cài đặt hiển thị 92
Cài đặt chung 96
Cài đặt âm thanh 100

Nội dung khác

Chiếu điện thoại 105
Sử dụng camera sau (Nếu được trang bị) 108

Tài liệu tham khảo

Biện pháp thận trọng giữ an toàn 111
Thông tin chung 114
Trước khi nghĩ rằng sản phẩm có khiếm khuyết 116
Khắc phục sự cố 117
Nhãn hiệu và giấy phép 119
Thông số kỹ thuật 120

Bảo hành có giới hạn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH 122

Bắt đầu

HYUNDAI

Đọc trước khi sử dụng

Tổng quan về Hướng dẫn sử dụng

- Hướng dẫn này đề cập đến thông số kỹ thuật cho tất cả các mẫu xe, bao gồm các thông số kỹ thuật tùy chọn, và dựa trên phiên bản mới nhất của phần mềm hệ thống.
- Thiết kế và thông số kỹ thuật của hệ thống có thể thay đổi mà không cần thông báo trước vì mục đích cải thiện hiệu suất.
- Để cải thiện hiệu suất sản phẩm, các chức năng và dịch vụ trong hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Trong trường hợp có cập nhật phần mềm, màn hình trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với màn hình thực tế trên sản phẩm.
- Để biết thêm thông tin về các chức năng và dịch vụ được cập nhật nhằm mục đích cải thiện hiệu suất, vui lòng truy cập hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
- Các chức năng và dịch vụ trong hướng dẫn này có thể khác với các chức năng trong xe thực tế. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu giới thiệu cho xe của bạn.
- Hệ thống của bạn không tương thích với phần mềm hệ thống và dữ liệu bản đồ cho các khu vực bên ngoài quốc gia nơi bạn mua xe.

Tài liệu có sẵn cho việc vận hành

Hướng dẫn tham khảo nhanh

Tài liệu này cung cấp thông tin ngắn gọn về hệ thống, bao gồm các điều khiển cơ bản và các chức năng chính.

Hướng dẫn sử dụng trên web

Để xem thông tin liên quan trong khi sử dụng hệ thống, nhấn **Trang web hướng dẫn sử dụng (Mã QR)** từ menu trên màn hình. Dùng điện thoại thông minh để quét mã QR, bạn có thể truy cập hướng dẫn sử dụng trực tuyến.

Tên bộ phận và các chức năng

Phần sau đây mô tả tên bộ phận và các điều khiển trên đầu phát trung tâm và tay lái.

Đầu phát trung tâm

Hình dạng có thể khác tùy thuộc vào mẫu xe và thông số kỹ thuật.

Nút POWER (PUSH hoặc PWR) / Núm VOLUME (VOLUME hoặc VOL)

- Bật hoặc tắt Radio/Phương tiện.
- Nhấn và giữ nút để tắt màn hình và âm thanh.
- Xoay núm để điều chỉnh âm lượng hệ thống (trừ âm thanh điều hướng).

Nút MAP

- Nhấn nút để hiển thị màn hình bản đồ của vị trí hiện tại.

Nút NAV

- Nhấn nút để vào màn hình menu Điều hướng.

Nút RADIO

- Nhấn nút để vào màn hình radio.
- Khi radio đang bật, nhấn nút liên tục để chuyển giữa các chế độ FM và AM.

Nút MEDIA

- Nhấn nút để vào phương tiện sẵn có.
- Nhấn và giữ nút để hiển thị cửa sổ chọn Radio/Phương tiện.

Nút < SEEK/TRACK > (∨ / ∧)

Khi nhấn nhanh nút.

- Chế độ Radio: Phát tần số hoặc trạm phát khả dụng trước/tiếp theo.
- Chế độ Phương tiện: Phát tệp trước/tiếp theo.

Khi nhấn và giữ nút.

- Chế độ Radio: Phát tần số hoặc trạm phát khả dụng trước/tiếp theo.
- Chế độ Phương tiện: Tua ngược hoặc tua nhanh tệp.

☆ (Nút tùy chỉnh)

- Chạy chức năng do người dùng xác định.
- Nhấn và giữ nút để hiển thị màn hình cài đặt chức năng.

Nút SETUP

- Nhấn nút để vào màn hình thiết lập.
- Nhấn và giữ nút để hiển thị màn hình thông tin phiên bản.

Núm Dò sóng/Nhập dữ liệu (nếu được trang bị)

- Ở chế độ Radio, điều chỉnh tần số hoặc thay đổi kênh phát sóng.
- Ở chế độ Phương tiện, xoay sang phải/trái để thay đổi tệp và nhấn để chọn tệp mong muốn.
- Trên màn hình bản đồ, phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ (nếu được kích hoạt).

⦿ (Lỗ đặt lại)

- Dùng vật mỏng nhấn vào lỗ để đặt lại thiết bị khi thiết bị hoạt động không bình thường.

Điều khiển từ xa trên tay lái

Hình dạng có thể khác tùy thuộc vào mẫu xe và thông số kỹ thuật.

(Nút Nhận dạng giọng nói)

- Nhấn để bắt đầu nhận dạng giọng nói.
- Nhấn và giữ để bắt đầu hoặc kết thúc nhận dạng giọng nói của điện thoại thông minh được kết nối thông qua chức năng chiếu điện thoại. (Hoạt động của nút có thể thay đổi tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của điện thoại thông minh.)

/ Nút MODE

- Nhấn nút nhiều lần để thay đổi chế độ của hệ thống (radio, phương tiện, v.v.).
- Nhấn và giữ nút để đi đến màn hình cài đặt chức năng.

Nút + / −

- Tăng hoặc giảm mức âm lượng.

Nút (Tắt tiếng)

- Nhấn để tắt tiếng âm thanh. (Một số chế độ phương tiện sẽ tạm dừng.)

Nút ∧/∨

- Khi đang nghe radio, chuyển giữa các trạm phát trong danh sách cài đặt sẵn. Nhấn và giữ để tìm kiếm một trạm phát.
- Khi đang phát phương tiện, thay đổi bài hát/tệp. Nhấn và giữ để tua lại hoặc tua nhanh về phía trước (ngoại trừ chế độ âm thanh Bluetooth).

Tùy chọn A

Nút Cuộc gọi

- Trước khi kết nối Bluetooth: Nhấn để hiển thị cửa sổ kết nối Bluetooth.
- Sau khi kết nối Bluetooth: Nhấn để hiển thị danh sách cuộc gọi gần đây. Để quay lại số của cuộc gọi cuối cùng, nhấn và giữ nút. Khi có cuộc gọi đến, nhấn để trả lời cuộc gọi.
- Trong khi có cuộc gọi Bluetooth: Nhấn để chuyển sang Chờ cuộc gọi. Nhấn và giữ để chuyển giữa hệ thống và điện thoại di động.

Nút Kết thúc cuộc gọi (nếu được trang bị)

- Sau khi kết nối Bluetooth: Nhấn và giữ để bật hoặc tắt chức năng từ chối cuộc gọi. Nhấn nút khi có cuộc gọi đến sẽ từ chối cuộc gọi.
- Trong khi có cuộc gọi Bluetooth: Nhấn để kết thúc cuộc gọi.

Tùy chọn B

Nút Cuộc gọi

- Sau khi kết nối Bluetooth: Nhấn và giữ để bật hoặc tắt chức năng từ chối cuộc gọi. Nhấn nút khi có cuộc gọi đến sẽ từ chối cuộc gọi.
- Trong khi có cuộc gọi Bluetooth: Nhấn để kết thúc cuộc gọi.

Nút Kết thúc cuộc gọi (nếu được trang bị)

- Trong khi có cuộc gọi Bluetooth: Nhấn để kết thúc cuộc gọi.
- Khi có cuộc gọi đến: Nhấn và giữ để từ chối cuộc gọi.

★ (Nút tùy chỉnh) (nếu được trang bị)

- Nhấn nút để vào menu [Nút tùy chỉnh]. Sau khi đặt chức năng mong muốn, nhấn nút để sử dụng chức năng mong muốn này.

Thao tác cơ bản

BẬT/TẮT hệ thống

Hình ảnh của sản phẩm này có thể khác với sản phẩm thực tế.

Khởi động hệ thống lần đầu

1. Nhấn nút Khởi động động cơ. Khi hệ thống đã bật, quá trình khởi động sẽ bắt đầu và trang cảnh báo an toàn sẽ hiển thị.

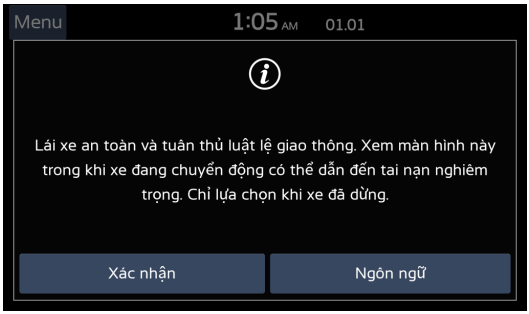

2. Nhấn [Xác nhận]. Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ hệ thống, nhấn [Ngôn ngữ].

Lưu ý

- Bạn không thể sử dụng hệ thống khi hệ thống đang khởi động. Có thể mất một lúc để tất cả các tính năng sẵn sàng.
- Trang cảnh báo an toàn sẽ hiển thị mỗi khi bật công tắc khởi động. Cảnh báo được hiển thị có liên quan đến sự an toàn, vui lòng đọc kỹ và tuân thủ các cảnh báo an toàn.
- Nếu không có thao tác nào trong màn hình cảnh báo an toàn trong 10 giây, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ đã phát lần cuối.

Tắt hệ thống

Nhấn và giữ nút Nguồn trên đầu phát trung tâm.

Để bật lại hệ thống, nhấn nút nguồn trên đầu phát trung tâm.

Lưu ý

Hãy lưu ý đến cài đặt âm lượng khi bật hệ thống. Mức âm lượng cực lớn đột ngột phát ra khi bật hệ thống có thể dẫn đến suy giảm thính lực. Điều chỉnh âm lượng đến mức phù hợp trước khi tắt hệ thống hoặc đặt âm lượng khởi động trong menu Cài đặt âm thanh.

BẬT/TẮT AV hoặc Điều chỉnh âm lượng

TẮT AV

Nhấn nút Nguồn trên đầu phát trung tâm khi AV đang BẬT.

BẬT AV

Nhấn nút Nguồn trên đầu phát trung tâm khi AV đang TẮT.

Điều chỉnh âm lượng

Xoay núm Âm lượng để điều khiển âm lượng.

Lưu ý

Khi bạn tắt hệ thống, mức âm lượng hiện tại sẽ được ghi nhớ tự động.

Mỗi khi bật hệ thống, hệ thống sẽ hoạt động ở mức âm lượng ghi nhớ nếu bạn không đặt âm lượng khởi động trong menu Cài đặt âm thanh.

Đặt lại hệ thống

Tính năng này được sử dụng để đặt lại hệ thống khi xảy ra lỗi hoặc sự cố không lường trước. Nhấn vào lỗ "RESET" (Đặt lại). (Bạn nên sử dụng đinh ghim để đặt lại hệ thống.)

Màn hình CHÍNH

Cấu hình cho màn hình chính

Người dùng có thể điều chỉnh menu chi tiết trong mỗi bố cục.

1 Menu

- Chỉnh sửa [Sửa các tiện ích màn hình chính] hoặc [Sửa các biểu tượng màn hình chính].

2 Tiện ích trên Màn hình chính

- Bạn có thể chỉnh sửa tiện ích mong muốn trên menu tiện ích.
- Nhấn vào vùng chỉnh sửa tiện ích trên màn hình chính.

3 Tất cả menu

Cuộn phía bên cạnh Màn hình chính để di chuyển đến tất cả các mục của menu hệ thống.

- [Điện thoại]: Sử dụng chức năng rảnh tay và âm thanh bluetooth.
- [Radio]: Chuyển sang chế độ radio đã phát lần cuối.
- [Android Auto]: Chạy chức năng Android Auto.
- [Apple CarPlay]: Chạy chức năng Apple CarPlay.
- [Ghi nhớ giọng nói]: Chuyển đến menu ghi nhớ giọng nói.
- [Phương tiện]: Chuyển sang chế độ phương tiện đã phát lần cuối.
- [Mục yêu thích]: Chuyển đến menu Mục yêu thích.
- [Cài đặt]: Chuyển đến menu Cài đặt.

- [Điều hướng]: Chuyển đến menu Điều hướng.

Thao tác cơ bản của Màn hình chính

1. Nhấn [⌂] trên màn hình ở bất kỳ chế độ nào.

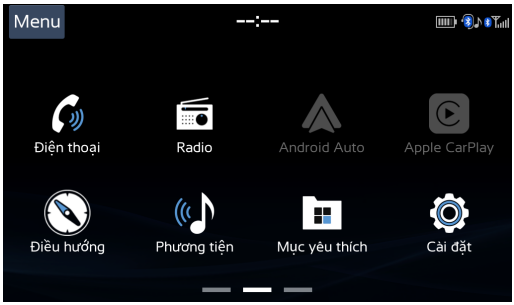

2. Chọn menu mong muốn trên Màn hình chính.
3. Các thao tác tiếp theo sẽ được thực hiện theo menu mong muốn bạn đã chọn.

Tùy chỉnh Màn hình chính

1. Nhấn và giữ biểu tượng menu mong muốn trên màn hình Tất cả menu. Hoặc nhấn [Menu] > [Sửa các biểu tượng màn hình chính].

2. Chọn mục menu mong muốn từ danh sách, sau đó kéo và thả mục đó vào vị trí mong muốn.

3. Nhấn [⮌] trên màn hình.

Lưu ý

Nhấn [Mặc định] để đặt lại toàn bộ màn hình Tất cả menu.

Mục yêu thích

Thêm mục yêu thích của bạn

Nếu bạn đã lưu các mục menu yêu thích trong menu Mục yêu thích, bạn có thể dễ dàng truy cập các mục này.

1. Nhấn [Mục yêu thích] trên Màn hình chính.

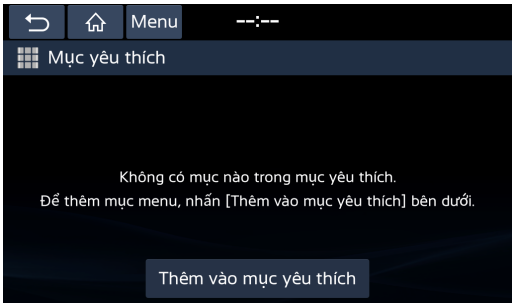

2. Nhấn [Thêm vào mục yêu thích].
   Nếu bạn đã thêm các mục menu yêu thích, hãy nhấn [Menu] > [Thêm].

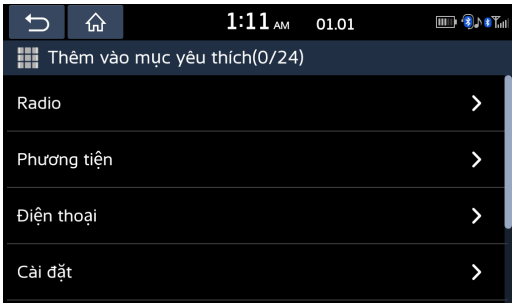

3. Chọn một trong các danh mục.

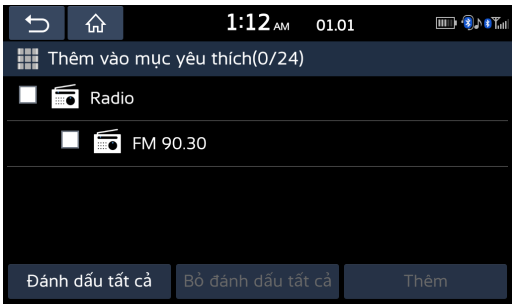

4. Nhấn [Thêm] > [Có].
   - [Đánh dấu tất cả]: Đánh dấu tất cả các mục.
   - [Bỏ đánh dấu tất cả]: Bỏ đánh dấu tất cả các mục.

Lưu ý

- Nhấn [⮌] để chuyển đến màn hình trước.
- Bạn có thể thêm tối đa 24 mục menu vào Mục yêu thích.
- Nếu bạn chọn mục menu đã thêm vào Mục yêu thích, bạn sẽ chuyển đến màn hình tương ứng.

Sắp xếp lại menu yêu thích của bạn

1. Nhấn [Mục yêu thích] trên Màn hình chính.
2. Nhấn [Menu] > [Sắp xếp lại].

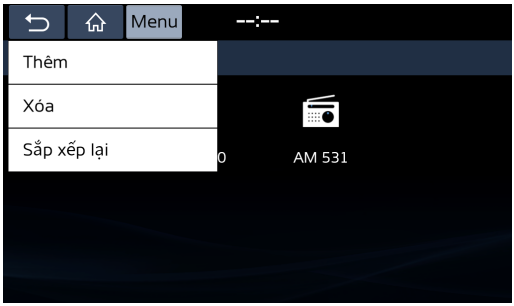

3. Chọn mục menu mong muốn từ danh sách, sau đó kéo và thả mục đó vào vị trí mong muốn.

4. Nhấn [⮌].

Xóa menu yêu thích của bạn

1. Nhấn [Mục yêu thích] trên Màn hình chính.
2. Nhấn [Menu] > [Xóa].

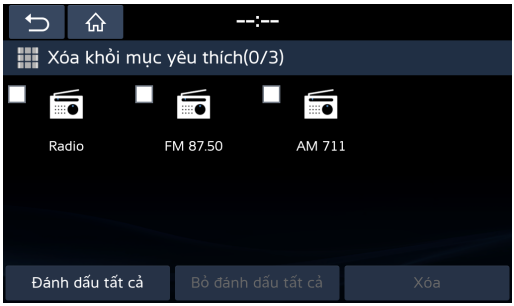

3. Chọn các mục mong muốn, sau đó nhấn [Xóa] > [Có].
   - [Đánh dấu tất cả]: Đánh dấu tất cả các mục.
   - [Bỏ đánh dấu tất cả]: Bỏ đánh dấu tất cả các mục.

Lưu ý

Nhấn [↩] để chuyển đến màn hình trước.

Điều hướng (Nếu được trang bị)

HYUNDAI

Bắt đầu với điều hướng

Các biện pháp thận trọng giúp lái xe an toàn

Vui lòng tuân thủ các quy tắc và quy định giao thông tại địa phương.

- Lộ trình được hiển thị cho hướng dẫn đến điểm đến có ý nghĩa tham khảo và hướng dẫn lộ trình sẽ đưa bạn đến vùng lân cận của điểm đến. Lộ trình tô sáng không phải lúc nào cũng có khoảng cách ngắn nhất, tắc nghẽn ít nhất và trong một số trường hợp, không phải là lộ trình nhanh nhất.
- Thông tin về đường, tên, địa điểm quan tâm và giới hạn tốc độ không phải lúc nào cũng được cập nhật hoàn chỉnh.
- Điểm đánh dấu vị trí xe không cho biết vị trí chính xác của bạn. Hệ thống này sử dụng thông tin GNSS, các cảm biến khác nhau và dữ liệu bản đồ đường đi để hiển thị vị trí hiện tại. Tuy nhiên, việc hiển thị vị trí của bạn có thể xảy ra lỗi nếu vệ tinh truyền tín hiệu không chính xác hoặc hệ thống nhận được tín hiệu từ ít hơn hai vệ tinh. Không thể sửa lỗi xảy ra trong các điều kiện như vậy.
- Vị trí của xe trong chức năng điều hướng có thể khác với vị trí thực tế của bạn do nhiều lý do, bao gồm trạng thái truyền tín hiệu vệ tinh, trạng thái xe (vị trí và điều kiện lái xe), v.v. Ngoài ra, điểm đánh dấu vị trí xe có thể khác với vị trí thực tế nếu dữ liệu bản đồ khác với cảnh quan thực tế trên đường, chẳng hạn như những thay đổi do việc xây dựng đường mới. Nếu có những khác biệt đó, việc bạn lái xe trong một khoảng thời gian ngắn sẽ tự động điều chỉnh vị trí của xe thông qua việc so khớp với bản đồ hoặc thông tin GNSS.

GNSS là gì?

GNSS (Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu) là một hệ thống định vị bằng vệ tinh được tạo thành từ một mạng lưới gồm 32 vệ tinh do Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Hoa Kỳ, GLONASS của Nga, v.v. đưa lên quỹ đạo. GNSS hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, mọi nơi trên thế giới, 24 giờ mỗi ngày.

Việc sử dụng GNSS không yêu cầu phí đăng ký hoặc phí thiết lập.

Giới thiệu về tín hiệu vệ tinh

Thiết bị của bạn phải thu được tín hiệu vệ tinh để hoạt động. Nếu bạn ở trong nhà, gần các tòa nhà cao tầng hoặc cây cối, hoặc trong nhà để xe, thiết bị không thể thu được tín hiệu vệ tinh.

Thu tín hiệu vệ tinh

Trước khi thiết bị có thể xác định vị trí hiện tại của bạn và điều hướng một lộ trình, bạn phải thực hiện các bước sau đây:

1. Đi ra ngoài đến một khu vực không có vật cản cao.
2. Bật thiết bị. Việc thu được tín hiệu vệ tinh có thể mất vài phút.

Sử dụng màn hình điều hướng

Hệ thống điều hướng hiển thị nhiều thông tin khác nhau trên màn hình bản đồ.

Màn hình bản đồ (Giao diện chương trình khi chưa dẫn đường)

Nhấn [MAP] > để truy cập màn hình bản đồ.

Giao diện khi không có lộ trình sẽ hiển thị một số thông tin như Vị trí hiện tại, vị trí GPS, tên đường ···. và một số thông tin khác.

1 Vị trí hiện tại của xe khi nhận được tín hiệu GPS sẽ thể hiện bằng mũi tên màu xanh.

2 Hiển thị tên đường, phường, quận và thành phố tại vị trí hiện tại.

3 Tốc độ tối đa có thể di chuyển trên tuyến đường/cung đường hiện tại.

4 Hiển thị thời gian.

5 Quay trở lại giao diện Trang chủ của thiết bị.

6 Dẫn đến giao diện Tìm kiếm.

7 Bật/Tắt nhanh âm thanh thông báo.

8 Dẫn đến giao diện Trang chủ của điều hướng.

Giao diện bản đồ (Giao diện chương trình khi đang dẫn đường)

1. Ở màn hình chính, nhấn biểu tượng [🔍] đến giao diện Tìm kiếm.
2. Tìm địa điểm mong muốn.

Giao diện phần mềm khi dẫn đường sẽ hiển thị các thông báo trong quá trình khách hàng di chuyển, tốc độ di chuyển, vị trí hiện tại bao gồm tên đường, phường, quận.. và các thông tin khác.

1 Biển báo hiển thị thông tin làn đường.

2 Tốc độ giới hạn của cung đường tiếp theo.

- Khi tốc độ di chuyển hiện tại thấp hơn tốc độ giới hạn tiếp theo sẽ hiển thị mũi tên màu xanh.
- Khi tốc độ di chuyển hiện tại cao hơn tốc độ giới hạn tiếp theo sẽ hiển thị mũi tên màu đỏ.

3 Tốc độ GPS của thiết bị.

4 Bảng thông tin của lộ trình bao gồm :

- Thời gian ước lượng để đi đến điểm đến.
- Tổng thời gian phải di chuyển của lộ trình.
- Khoảng cách đến điểm đến.

5 Tốc độ tối đa khách hàng có thể di chuyển trên tuyến đường/cung đường hiện tại.

6 Hiển thị thông tin ngã rẽ tiếp theo và khoảng cách đếm ngược đến ngã rẽ đó (rẽ trái, rẽ phải, vào bùng binh...)

Cuộn màn hình bản đồ

Kéo và thả màn hình bản đồ theo hướng mong muốn, sau đó chạm vào điểm mong muốn.

Nhấn biểu tượng [^] để mở rộng các tùy chọn với điểm đã chọn.

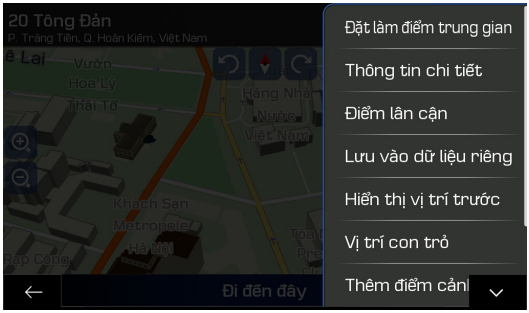

- [Đặt làm điểm trung gian]: Đặt điểm mong muốn làm điểm trung gian khi đang dẫn đường.
- [Thông tin chi tiết]: Hiển thị thông tin điểm đã chọn.
- [Điểm lân cận]: Gợi ý các địa điểm, địa danh gần với điểm đã chọn.
- [Lưu vào dữ liệu riêng]: Lưu điểm hiện tại.
- [Hiển thị vị trí trước]: Trở về vị trí của xe.
- [Vị trí con trỏ]: Trở về vị trí của điểm đã chọn.
- [Thêm điểm cảnh báo]: Thêm điểm cảnh báo tại điểm đã chọn.

Trang chủ

1. Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ.

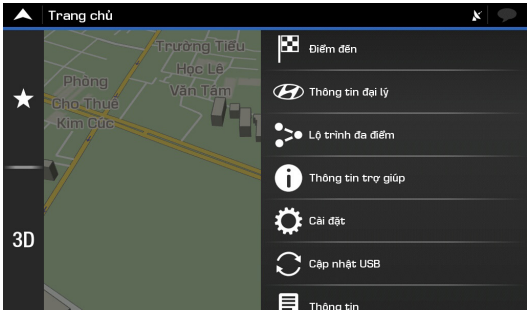

2. Nhấn tùy chọn mong muốn.
   - [Điểm đến]: Tính năng hỗ trợ khách hàng tìm kiếm điểm đến nhanh chóng bằng nhiều cách khác nhau như tìm kiếm tất cả, tìm theo địa chỉ, theo tọa độ hoặc theo những địa điểm đã lưu từ trước.
   - [Thông tin đại lý]: Hiển thị thông tin các đại lý Hyundai theo khoảng cách từ gần đến xa.
   - [Lộ trình đa điểm]: Thiết lập lộ trình đa điểm, cài đặt điểm bắt đầu, điểm kết thúc của lộ trình, tiến hành thêm, xóa và lưu lộ trình.
   - [Thông tin trợ giúp]: Hiển thị các thông tin trợ giúp như trợ giúp gần đây, thông tin GPS của thiết bị.
   - [Cài đặt]: Tính năng cài đặt liên quan đến giao diện bản đồ, âm thanh và các cảnh báo.
   - [Thông tin]: Hiển thị các thông tin liên quan đến phần mềm như phiên bản, dữ liệu cảnh báo,⋯.
   - [Về màn hình chờ]: Quay trở lại giao diện Trang chủ của thiết bị

Tìm kiếm điểm đến

Điểm đến

Menu này thực hiện chức năng tìm kiếm trên các trình bày khác nhau của các đối tượng trên bản đồ.

1. Nhấn Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Điểm đến].

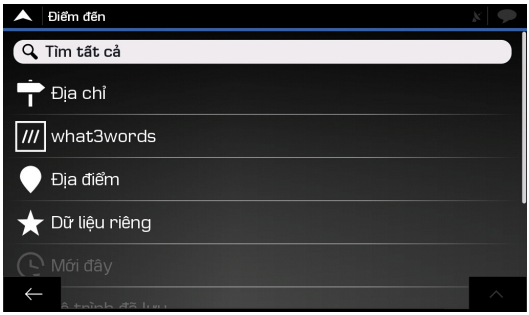

2. Nhấn vào một trong các phương pháp tìm kiếm.

Tìm tất cả

Bạn có thể tìm điểm đến bằng cách tìm tất cả.

1. Nhấn Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Điểm đến] > [Tìm tất cả].

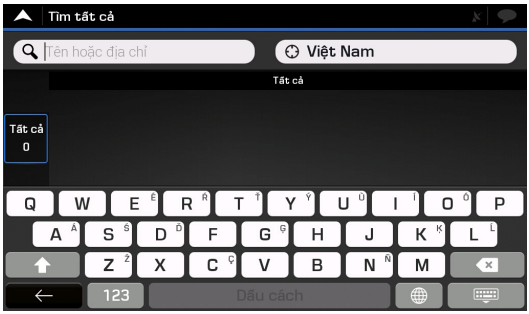

2. Nhập các từ khoá cần tìm kiếm, phần mềm sẽ hiển thị các kết quả chính xác và gần giống nhất với ký tự cần tìm kiếm.
3. Chọn vào kết quả tìm kiếm đúng.
4. Nhấn [Đi đến đây].
5. Sau khi chọn lộ trình mong muốn, nhấn [Bắt đầu dẫn đường].

Địa chỉ

Bạn có thể tìm điểm đến bằng cách tìm kiếm địa chỉ.

1. Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Điểm đến] > [Địa chỉ].

2. Chọn tên của thành phố, đường phố, tòa nhà hoặc số nhà tương ứng với điểm đến mong muốn, sau đó nhấn [Đi đến].
3. Nhấn [Đi đến đây].
4. Sau khi chọn lộ trình mong muốn, nhấn [Bắt đầu dẫn đường].

What3Words

1. Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Điểm đến] > [what3words].

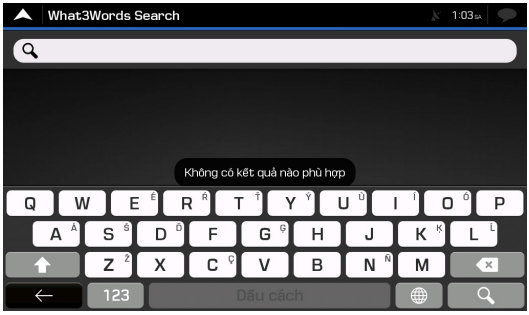

2. Khách hàng lấy địa điểm cần tìm nhập lên ứng dụng what3words trên điện thoại thông minh, Ví dụ: tìm 79 Dịch Vọng Hậu thì cụm 3 từ khóa là “tờ báo.đắc ý.con rồng”
3. Nhập cụm từ khóa bằng cách gõ các cụm từ Tiếng Việt liền nhau và không dấu như “tobao.dacy.conrong” thay vì “tờ báo.đắc ý.con rồng”.
4. Chọn vào kết quả tìm kiếm.
5. Nhấn [Đi đến đây].
6. Sau khi chọn lộ trình mong muốn, nhấn [Bắt đầu dẫn đường].

Địa điểm

1. Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Điểm đến] > [Địa điểm].

2. Chọn một trong các danh mục.
3. Nhấn vào Địa điểm gần nhất mong muốn.
4. Nhấn [Đi đến đây].
5. Sau khi chọn lộ trình mong muốn, nhấn [Bắt đầu dẫn đường].

Dữ liệu riêng

1. Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Điểm đến] > [Dữ liệu riêng].

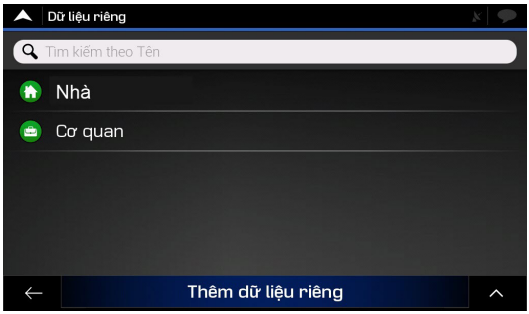

2. Nhấn [Nhà] hoặc [Cơ quan] để thêm vị trí nhà hoặc cơ quan
3. Nhấn [Thêm dữ liệu riêng] để thêm vị trí điểm mong muốn
4. Chọn vị trí mong muốn thông qua chức năng tìm kiếm điểm đến.
5. Nhấn [Lưu vào dữ liệu riêng] để lưu.
6. Chọn vị trí mong muốn cần đi.
7. Nhấn [Đi đến đây].
8. Sau khi chọn lộ trình mong muốn, nhấn [Bắt đầu dẫn đường].

Mới đây

Tất cả các đối tượng từng được tìm thấy bằng bất kỳ hình thức tìm kiếm nào. Trong loại tìm kiếm này các đối tượng được sắp xếp theo ngày tìm kiếm, các đối tượng được tìm thấy mới hơn nằm ở trên cùng. Bạn có thể xóa các mục khỏi danh sách này, nếu bạn chắc chắn rằng sẽ không sử dụng chúng nữa.

1. Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Điểm đến] > [Mới đây].

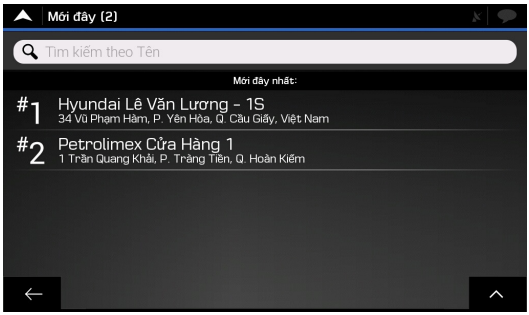

   - Nhấn [^] > [Chỉnh sửa] > [☰] > [Xóa] để xóa mục mong muốn.
2. Nhấn vào mục mong muốn trong danh sách cần đi.
3. Nhấn [Đi đến đây].
4. Sau khi chọn lộ trình mong muốn, nhấn [Bắt đầu dẫn đường].

Tọa độ

Bạn có thể tìm điểm đến bằng cách nhập tọa độ vĩ độ và kinh độ.

1. Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Điểm đến] > [Tọa độ].

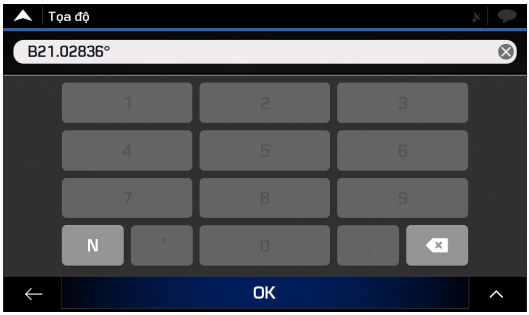

2. Nhập tọa độ vĩ độ và kinh độ rồi nhấn [Bắt đầu!].
3. Nhấn [Đi đến đây].
4. Sau khi chọn lộ trình mong muốn, nhấn [Bắt đầu dẫn đường].

Trên bản đồ

Bạn có thể tìm một điểm theo cách thủ công trên bản đồ.

1. Nhấn [Map].

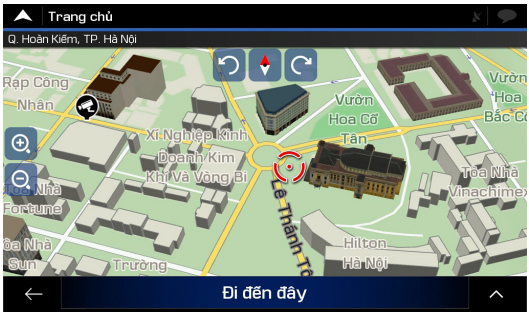

2. Nhấn vào khu vực bản đồ mong muốn.
3. Nhấn [Đi đến đây].
4. Sau khi chọn lộ trình mong muốn, nhấn [Bắt đầu dẫn đường].

Sử dụng menu Lộ trình

Lộ trình

Phần hướng dẫn này bao gồm thông tin về các chức năng sau khi đã tạo lộ trình trong phần mềm và giải thích các chức năng khác mà bạn có thể sử dụng với lộ trình.

Tạo lộ trình

Làm theo các bước sau để lập kế hoạch lộ trình từ vị trí hiện tại của bạn đến một điểm đến cụ thể. Nhấn [MAP] > [🔍] > Nhập điểm cần đến > [Đi đến đây] > [Bắt đầu dẫn đường].

Sau khi tạo lộ trình, nhấn biểu tượng [☰] để mở rộng các tùy chọn lộ trình.

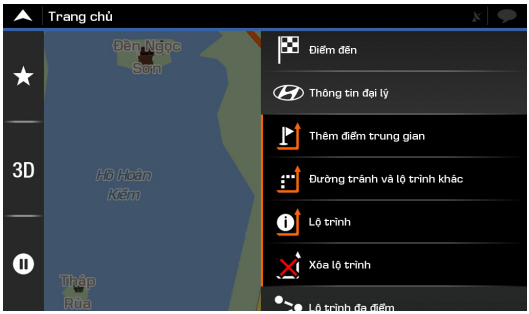

- [Thêm điểm trung gian]: Khách hàng có thể thêm nhiều điểm trung gian trong lộ trình đã tạo trước đó..
- [Đường tránh và lộ trình khác]: Khách hàng có nhiều tùy chọn với đường tránh và chọn lộ trình khác thay thế như :
  - Lộ trình khác
  - Tránh các đoạn đặc biệt
  - Tránh đường cụ thể
  - Tránh lộ trình phía trước
  - Khôi phục lộ trình gốc
- [Lộ trình]: Hiển thị thông tin chung của lộ trình.
- [Xóa lộ trình]: Xóa lộ trình đã tạo.
- [Xóa điểm trung gian]: Xóa các điểm trung gian hoặc toàn bộ lộ trình đã tạo.
- [▲]: Nút trở về giao diện dẫn đường.
- [★]: Chọn nhanh các dữ liệu riêng đã lưu trước đó như Nhà, Cơ quan,…
- [3D]: Chuyển chế độ hiển thị của bản đồ.
- [⏸]: Nút dừng và tiếp tục dẫn đường.

Lộ trình

Làm theo các bước sau để xem thông tin hoặc chọn lộ trình khác với lộ trình đã tạo.

Nhấn [☰] rên màn hình bản đồ > [Lộ trình].

- [Thông tin lộ trình]: Thông tin lộ trình cần di chuyển.
- [Lộ trình khác]: Các lộ trình gợi ý khác.

Nhấn biểu tượng [☰] để mở rộng các tùy chọn.

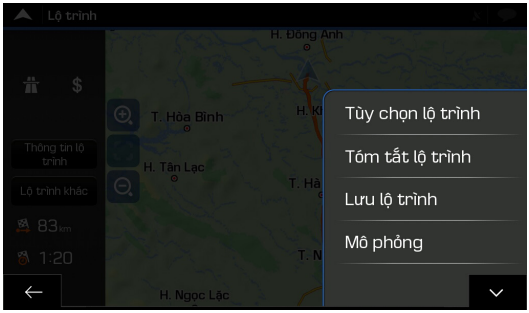

- Tùy chọn lộ trình]: Khách hàng có thể tùy chỉnh nhiều cách tìm đường và chế độ dẫn đường.
- [Tóm tắt lộ trình]: Tóm tắt lộ trình cần di chuyển.
- [Lưu lộ trình]: Lưu lộ trình vừa tạo.
- [Mô phỏng]: Bắt đầu mô phỏng di chuyển dọc theo lộ trình vừa tạo.

Sử dụng Thông tin đại lý

Thông tin đại lý

Chức năng này sẽ hiển thị danh sách các đại lý của Hyundai từ gần tới xa so với vị trí hiện tại, khách hàng có thể bấm chọn vào địa điểm muốn đến và ngay lập tức kết quả sẽ được hiển thị ngay ra bản đồ.

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Thông tin đại lý].

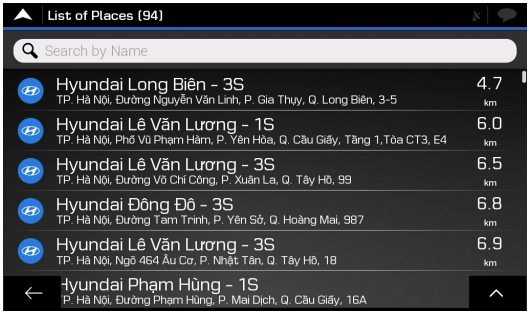

Nhấn biểu tượng [☰] để mở rộng các tùy chọn.

- [Sắp xếp theo tên]: Danh sách địa điểm sẽ được sắp xếp theo bảng chữ cái.
- [Sắp xếp theo khoảng cách]: Danh sách địa điểm sẽ được sắp xếp theo khoảng cách từ gần tới xa so với vị trí hiện tại.
- [Hiển thị Tất cả trên Bản đồ]: Hiển thị toàn bộ danh sách lên trên bản đồ.

Sử dụng Lộ trình đa điểm

Lộ trình đa điểm

Khi khách hàng có nhu cầu tạo 1 lộ trình qua nhiều điểm trung gian có thể dùng tính năng Lộ trình đa điểm.

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Lộ trình đa điểm].

1. Nhấn [+] để thêm điểm đến và điểm trung gian.
2. Nhấn [≡] để thay đổi vị trí hoặc xóa điểm.
3. Nhấn [Tạo lộ trình].
4. Nhấn [Bắt đầu dẫn đường].

Sử dụng Thông tin trợ giúp

Thông tin trợ giúp

Thông tin trợ giúp sẽ hiển thị các mục hỗ trợ cho khách hàng xung quanh khu vực đang định vị GPS.

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Thông tin trợ giúp].

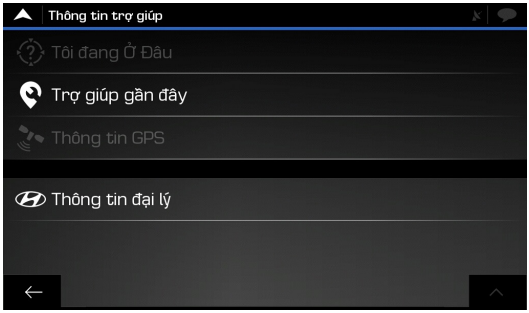

- [Tôi đang ở đâu]: Hiển thị thông tin về vị trí hiện tại (vĩ độ, kinh độ, địa chỉ,…) hoặc vị trí cuối cùng khi GPS có tín hiệu.
- [Trợ giúp gần đây]: Cung cấp các hỗ trợ gần vị trí hiện tại của khách hàng.
- [Thông tin GPS]: Hiển thị màn hình Thông tin GPS với số lượng vệ tinh và thông tin cường độ tín hiệu GPS.
- [Thông tin đại lý]: Hiển thị thông tin các đại lý Hyundai theo khoảng cách từ gần đến xa.

Sử dụng menu Cài đặt

Cài đặt

Menu "Cài đặt" bao gồm một số chức năng và cài đặt chính của chương trình.

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt].

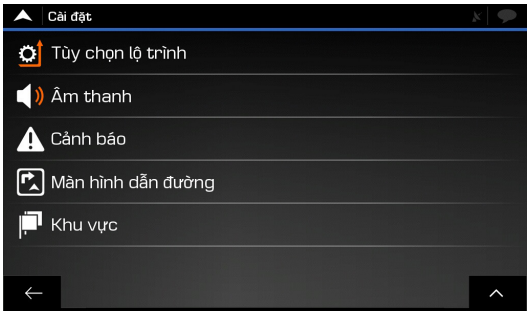

- [Tùy chọn lộ trình]: Cài đặt cách tìm đường và tùy chỉnh các loại đường muốn tránh trong quá trình thiết lập lộ trình di chuyển.
- [Âm thanh]: Điều chỉnh âm lượng cảnh báo và các cài đặt liên quan đến giọng nói khi dẫn đường.
- [Cảnh báo]: Bật/Tắt các thiết lập cảnh báo về giới hạn tốc độ, điểm cảnh báo.
- [Màn hình dẫn đường]: Tùy chỉnh giao diện của màn hình dẫn đường hoặc điều chỉnh các cài đặt hiển thị trong khi dẫn đường.
- [Khu vực]: Hỗ trợ thay đổi giọng nói khi hướng dẫn, đặt lại đơn vị đo và định dạng ngày giờ.

Tùy chọn lộ trình

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt] > [Tùy chọn lộ trình].

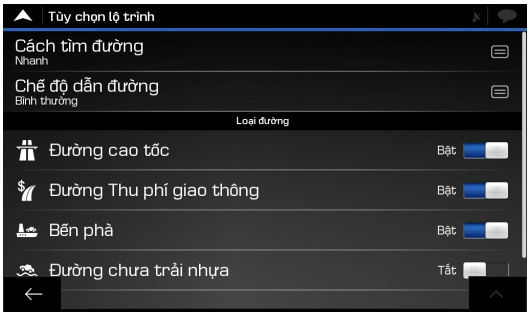

- [Cách tìm đường]: Khách hàng có thể tùy chỉnh nhiều cách tìm đường
- [Chế độ dẫn đường]: Khách hàng có thể tùy chỉnh nhiều chế độ dẫn đường
- [Đường cao tốc]: Bật/tắt tránh đường cao tốc
- [Đường Thu phí giao thông]: Bật/tắt tránh đường có trạm thu phí
- [Bến phà]: Bật/tắt tránh đường có phà
- [Đường chưa trải nhựa]: Bật/tắt tránh đường chưa trải nhựa

Âm thanh

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt] > [Âm thanh].

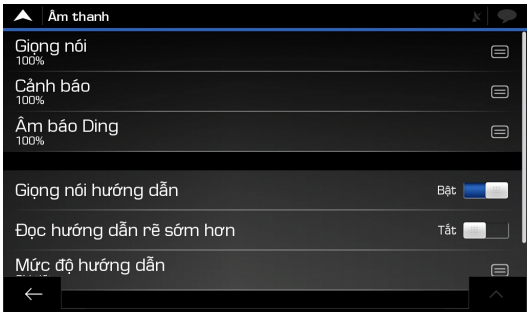

- [Giọng nói]: Điều chỉnh mức âm lượng của hướng dẫn bằng giọng nói.
- [Cảnh báo]: Điều chỉnh mức âm lượng của âm thanh cảnh báo.
- [Âm báo Ding]: Điều chỉnh mức âm lượng của âm thanh cảnh báo Ding.
- [Giọng nói hướng dẫn]: Mặc định tính năng này sẽ được bật. Nếu chọn Tắt thì sẽ không có giọng nói cảnh báo.
- [Đọc hướng dẫn rẽ sớm hơn]: Cài đặt giúp khách hàng nhận được thông báo rẽ sớm trước khi tới điểm cần rẽ.
- [Mức độ hướng dẫn]: Khách hàng có thể cài đặt tần suất của các hướng dẫn bằng giọng nói.

Giới hạn tốc độ

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt] > [Cảnh báo] > [Giới hạn tốc độ].

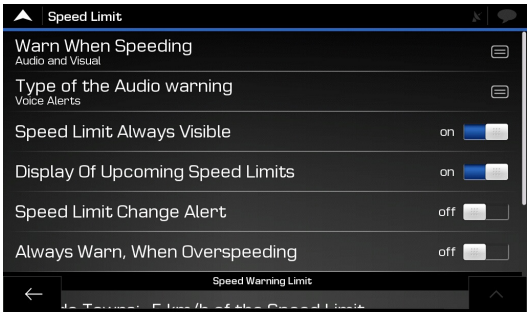

- [Cảnh báo khi vượt tốc độ]: Khách hàng có thể Bật/tắt âm thanh hoặc chỉ hình ảnh khi vượt tốc độ.
- [Kiểu âm thanh cảnh báo]: Khách hàng có thể tùy chọn giọng nói hoặc âm ding cảnh báo.
- [Giới hạn tốc độ luôn hiển thị]: Bật/tắt luôn hiển thị tốc độ giới hạn.
- [Hiển thị tốc độ giới hạn tiếp theo]: Bật/tắt hiển thị giới hạn tiếp theo.
- [Cảnh báo thay đổi tốc độ giới hạn]: Bật/tắt cảnh báo thay đổi tốc độ giới hạn.
- [Luôn cảnh báo mỗi khi vượt tốc độ]: Bật/tắt luôn cảnh báo mỗi khi vượt tốc độ.

Điểm cảnh báo

Tính năng cho phép khách hàng cài đặt để nhận cảnh báo khi đi đến khu vực có camera theo dõi Tốc độ hoặc các điểm cảnh báo khác như : Vào khu dân cư, khu vực cấm vượt…. Khách hàng có thể cài đặt riêng cho từng loại cảnh báo khác nhau.

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt] > [Cảnh báo] > [Điểm cảnh báo].

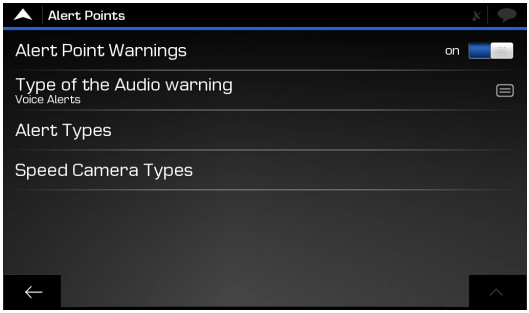

- [Báo điểm cảnh báo]: Khách hàng có thể Bật/tắt báo điểm cảnh báo.
- [Kiểu âm thanh cảnh báo]: Khách hàng có thể tùy chọn giọng nói hoặc âm ding cảnh báo.
- [Loại cảnh báo]: Khách hàng có thể tùy chọn cài đặt, kiểu âm thanh, khoảng cách cho từng loại biển cảnh báo.
- [Loại Camera theo dõi tốc độ]: Khách hàng có thể tùy chọn cài đặt, kiểu âm thanh,

khoảng cách cho từng loại Camera cảnh báo.

Biển báo

Dữ liệu bản đồ sẽ chứa các thông tin biển báo giao thông để cảnh báo lái xe bằng cách hiển thị trực tiếp trên màn hình dẫn đường theo cách tương tự như biển báo tốc độ. Tính năng có thể được bật/tắt tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt] > [Cảnh báo] > [Biển báo].

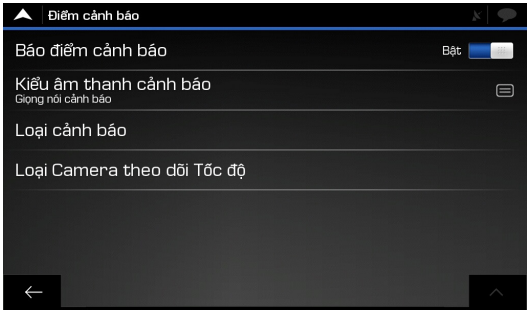

- [Biển báo]: Khách hàng có thể Bật/tắt hiển thị biển báo trên màn hình.
- [Chỗ ngoặt và dốc]: Khách hàng có thể tùy chọn cài đặt, khoảng cách cho cảnh báo rẽ ngoặt trái / rẽ ngoặt phải /dốc lên xuống nguy hiểm.
- [Làn đường và vượt xe]: Khách hàng có thể tùy chọn cài đặt, khoảng cách cho cảnh báo khu vực cấm vượt / hết cấm vượt.
- [Cảnh báo chung]: Khách hàng có thể tùy chọn cài đặt, khoảng cách cho cảnh báo khu vực cấm rẽ / cấm quay đầu / khu vực đỗ xe.
- [Giao thông và Đường giao]: Khách hàng có thể tùy chọn cài đặt, khoảng cách cho cảnh báo khu vực ưu tiên / giao với hẻm nhỏ / khu vực thường xuyên có học sinh trẻ nhỏ qua lại.

Bảng chú thích các từng loại biển báo theo từng nhóm :

Chỗ ngoặt và dốc		Đường hầm		Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp
		Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái		Dốc lên nguy hiểm
		Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải		Dốc xuống nguy hiểm
		Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp		
Làn đường và vượt xe		Cấm vượt		Hết cấm vượt
Cảnh báo chung		Cấm rẽ trái		Hết tất cả các lệnh cấm
		Cấm rẽ phải		Nơi đỗ xe
		Cấm quay đầu		Đoạn đường hay xảy ra tai nạn
Giao thông và Đường giao		Người đi bộ cắt ngang		Nút giao nhau vòng xuyến
		Giao nhau với đường không ưu tiên bên phải		Giao nhau theo vòng xuyến
		Giao nhau với đường không ưu tiên bên trái		Đường hai chiều
		Giao nhau với đường không ưu tiên		Bắt đầu đường ưu tiên
	STOP	Dừng lại		Hết đoạn đường ưu tiên
		Giao nhau với đường ưu tiên		Trẻ em
		Giao nhau có tín hiệu đèn đỏ		

Màn hình dẫn đường

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt] > [Màn hình dẫn đường].

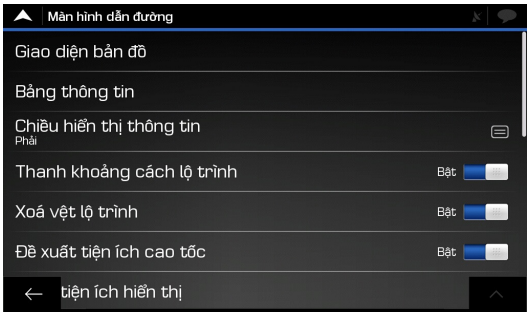

- [Giao diện bản đồ]: Xem mục “Giao diện bản đồ”
- [Bảng thông tin]: Xem mục “Bảng thông tin”
- [Chiều hiển thị thông tin]: Chiều hiển thị thông tin bên trái hoặc phải.
- [Thanh khoảng cách lộ trình]: Khi Bật, một thanh màu cam sẽ được hiển thị bên trái màn hình và một mũi tên màu xanh di chuyển trên đó để thể hiện khoảng cách lộ trình.
- [Xóa vệt lộ trình]: Bật/tắt xoá vệt lộ trình.
- [Đề xuất tiện ích cao tốc]: Trước khi Bật tính năng đề xuất tiện ích cao tốc thì khách hàng nên “Chọn tiện ích hiển thị” để chọn các tiện ích dịch vụ (ví dụ như Trạm xăng, nhà hàng,…) hoặc khách hàng có thể tắt nếu không cần dùng.
- [Chọn tiện ích hiển thị]: Chọn các loại dịch vụ tiện ích sẽ hiển thị khi di chuyển trên đường cao tốc.
- [Hiển thị la bàn]: Bật/tắt hiển thị la bàn.
- [Hướng đi đến điểm đến]: Bật/tắt hướng đi đến điểm đến.
- [Biển chỉ dẫn hướng đi]: Bật/tắt biển chỉ dẫn hướng đi.
- [Ảnh giao lộ]: Bật/tắt ảnh giao lộ.
- [Mô phỏng đường hầm]: Bật/tắt mô phỏng đường hầm.
- [Đường nối điểm đến]: Bật/tắt đường nối điểm đến.
- [Hiệu chỉnh tốc độ hiển thị]: Là hiệu chỉnh tốc độ GPS hiển thị trên phần mềm cho đồng bộ với tốc độ của đồng hồ trên xe.

Giao diện bản đồ

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt] > [Màn hình dẫn đường]> [Giao diện bản đồ].

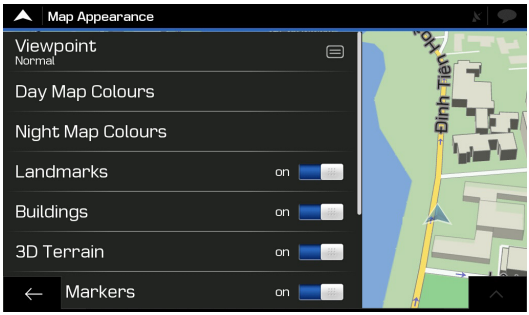

- [Góc nhìn]: Điều chỉnh góc nhìn của phần mềm theo nhu cầu của khách hàng.
- [Chế độ ban ngày]: Chọn giao diện bản đồ hiển thị khi ở chế độ ban ngày.
- [Chế độ ban đêm]: Chọn giao diện bản đồ hiển thị khi ở chế độ ban đêm.
- [Tòa nhà 3D]: Bật/tắt tòa nhà ở chế độ 3D.
- [Mô hình 3D]: Bật/tắt mô hình ở chế độ 3D.
- [Địa hình 3D]: Bật/tắt địa hình ở chế độ 3D.
- [Điểm trên bản đồ]: Sau khi chọn “Loại điểm hiển thị” và Bật tính năng này thì các loại điểm được chọn sẽ hiển thị trên màn hình bản đồ.
- [Loại điểm hiển thị]: Liệt kê những điểm hiển thị có thể hiện trên màn hình bản đồ.

Bảng thông tin

Khi khách hàng đã có 1 lộ trình được tính toán sẵn thì có thể chủ động thay đổi các thông tin hiển thị ở “Bảng thông tin” trong cài đặt Màn hình dẫn đường. Các thông tin mà khách hàng có thể thay đổi bao gồm các thông tin liên quan đến lộ trình như thời gian đến điểm đến, khoảng cách đến điểm đến, thời gian tới điểm đến, thời gian đến điểm trung gian, khoảng cách đến điểm trung gian, thời gian tới điểm trung gian trên đường đi, hướng và độ cao

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt] > [Màn hình dẫn đường]> [Bảng thông tin].

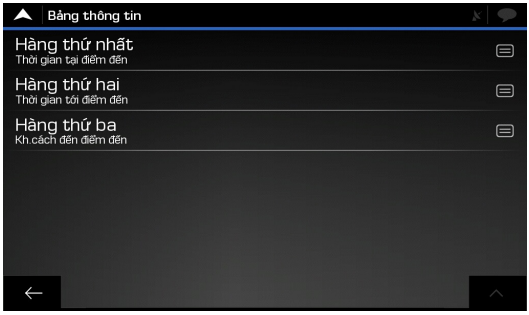

Khu vực

Nhấn [☰] trên màn hình bản đồ > [Cài đặt] > [Khu vực].

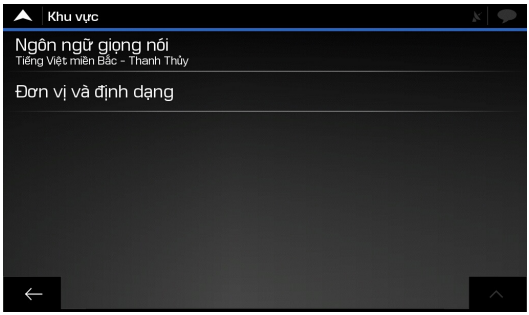

- [Ngôn ngữ giọng nói]: Cho phép khách hàng thay đổi ngôn ngữ của giọng nói từ danh sách các giọng nói có sẵn. Phần mềm dẫn đường của Hyundai có sẵn 2 ngôn ngữ giọng nói là Tiếng Anh và Tiếng Việt. Khách hàng có thể nhấn vào giọng nói bất kỳ để nghe giọng nói mẫu. Sau khi đã chọn được giọng nói phù hợp thì nhấn vào biểu tượng [←] để cài đặt.
- [Đơn vị và định dạng]: Khách hàng có thể cài đặt kiểu hiển thị tọa độ trong mục tìm kiếm theo Tọa độ.

Phương tiện

HYUNDAI

Phát USB

Phát nhạc USB

Bạn có thể phát các tệp nhạc được lưu trong thẻ nhớ USB.
Cắm thiết bị USB với cổng USB. Chức năng phát lại sẽ bắt đầu tự động.

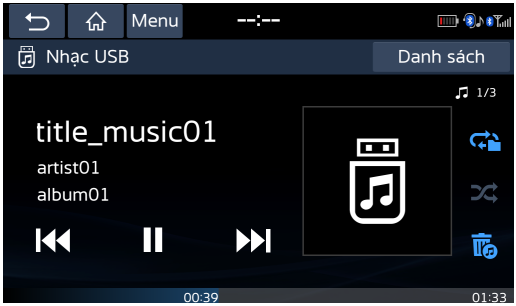

Lưu ý

- Để phát nhạc USB trong khi một nguồn khác đang phát, nhấn [MEDIA] > [Nhạc USB].
- Nhấn [Menu] > [Các bài hát cho nghệ sĩ này] hoặc [Các bài hát cho album này] để chuyển đến màn hình menu danh sách.

Tạm dừng

Bạn có thể tạm dừng tệp đang phát.
Nhấn [❚❚] trên màn hình.
Nhấn s [▶] trên màn hình để phát lại.

Bỏ qua

Bạn có thể phát tệp trước hoặc tiếp theo.

Vị trí	Mô tả
Màn hình	• Nhấn [⏮ / ⏭]. • Nhấn [⏮] sau 4 giây thời gian phát lại sẽ phát tệp hiện tại từ đầu.

Tìm kiếm

Bạn có thể tua lại/tua nhanh đến một vị trí cụ thể của tệp.

Vị trí	Mô tả
Màn hình	Nhấn và giữ [⏮ / ⏭] và sau đó nhả ra tại vị trí bạn muốn.

Lưu ý

Khi bạn kéo hoặc chạm vào phần mong muốn trên thanh tiến độ, nhạc của phần được chọn sẽ phát.

Ẩn tệp hiện tại

Bạn có thể ẩn tệp đang phát trong USB.

1. Nhấn [🗑].

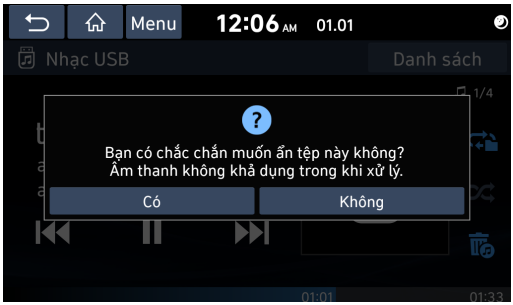

2. Nhấn [Có].

Lưu ý

- Sẽ không có âm thanh trong khi xử lý.
- Các tệp ẩn được lưu trữ trong thư mục ẩn và bạn có thể kiểm tra tệp trên PC của mình.

Danh sách

Bạn có thể phát tệp mong muốn bằng cách tìm kiếm danh sách tệp của Menu USB.

1. Nhấn [Danh sách].

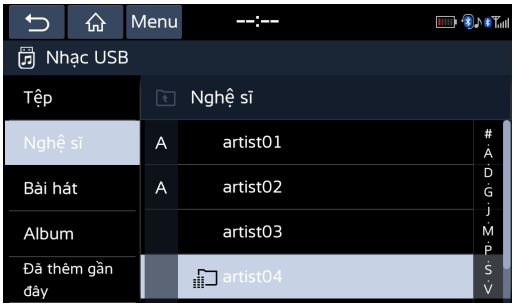

2. Nhấn vào tệp mong muốn sau khi tìm kiếm một danh mục.
   Bạn có thể sắp xếp danh mục theo [Tệp], [Nghệ sĩ], [Bài hát], [Album] hoặc [Đã thêm gần đây].

Lưu ý

- Nhấn [⬆] để chuyển đến thư mục cao hơn.
- Nếu bạn muốn phát toàn bộ tệp trong danh sách, nhấn [Phát tất].

Sử dụng menu danh sách

1. Nhấn [Menu] trên màn hình danh sách.

2. Nhấn [Hiển thị bản nhạc hiện tại].
   Màn hình chuyển đến danh sách tệp hiện đang phát.

Phát Video USB

Bạn có thể phát các tệp video được lưu trong thẻ nhớ USB.
Cắm thiết bị USB với cổng USB và chức năng phát lại sẽ tự động bắt đầu.

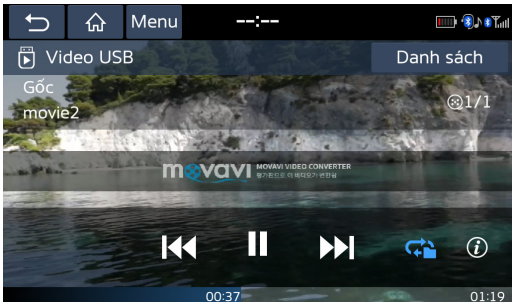

Lưu ý

- Để phát Video USB trong khi một nguồn khác đang phát, nhấn [MEDIA] > [Video USB].
- Video sẽ không khả dụng trong khi lái xe. (Do quy định về giao thông, video chỉ khả dụng khi xe đang dừng hoặc cần số được đặt ở vị trí P.)

Tạm dừng

Bạn có thể tạm dừng tệp đang phát.
Nhấn [II] trên màn hình.
Nhấn [▶] trên màn hình để phát lại.

Bỏ qua

Bạn có thể phát tệp trước hoặc tiếp theo.

Vị trí	Mô tả
Màn hình	• Nhấn [⏮ / ⏭]. • Nhấn [⏮] sau 4 giây thời gian phát lại sẽ phát tệp hiện tại từ đầu.

Tìm kiếm

Bạn có thể tua lại/tua nhanh đến một vị trí cụ thể của tệp.

Vị trí	Mô tả
Màn hình	Nhấn và giữ [⏮ / ⏭] và sau đó nhả ra tại vị trí bạn muốn.

Lưu ý

Khi bạn kéo hoặc chạm vào phần mong muốn trên thanh tiến độ, video của phần được chọn sẽ phát.

Danh sách

Bạn có thể phát tệp mong muốn bằng cách tìm kiếm danh sách tệp có trong USB.

1. Nhấn [Danh sách].

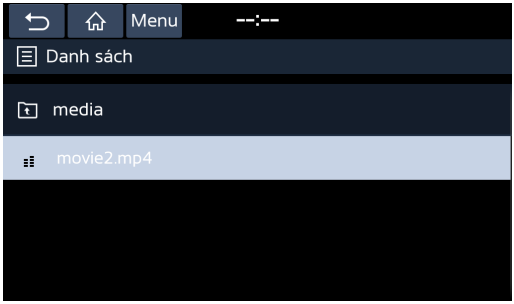

2. Nhấn vào tệp mong muốn.

Sử dụng menu danh sách

1. Nhấn [Menu] trên màn hình danh sách.

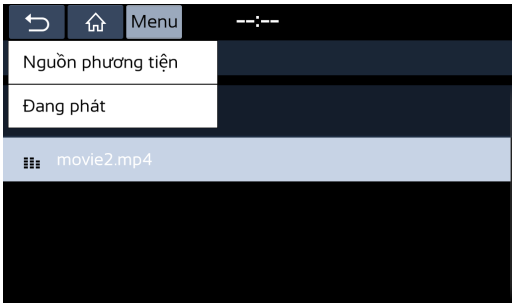

2. Nhấn [Đang phát].
   Màn hình chuyển đến danh sách tệp hiện đang phát.

Lặp lại

Tệp hiện đang phát sẽ được phát lặp lại.

1. Nhấn [🔁].

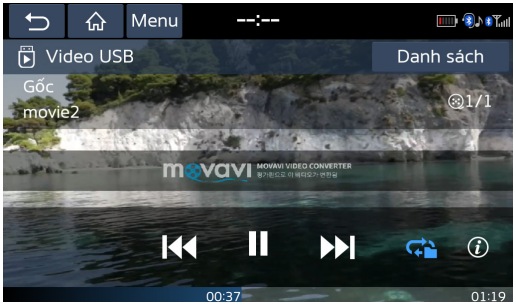

2. Chọn chế độ mong muốn bằng cách nhấn [🔁] liên tục.
   - [🔁]: Phát tuần tự tất cả các tệp.
   - [🔁]: Lặp lại tất cả các tệp trong thư mục hiện tại.
   - [🔁]: Lặp lại bản nhạc hiện tại.

Thông tin tệp

Tính năng này hiển thị thông tin tên, độ phân giải và thời gian phát lại của tệp.

1. Nhấn [Menu] > [Thông tin] hoặc [ⓘ].

2. Nhấn [Đóng].

Âm thanh Bluetooth

Phát âm thanh Bluetooth

- Bạn có thể phát nhạc đã lưu trong điện thoại di động trong xe thông qua chức năng truyền phát âm thanh Bluetooth.
- Bạn chỉ có thể phát âm thanh Bluetooth khi điện thoại Bluetooth® đã kết nối. Để phát âm thanh Bluetooth, hãy kết nối điện thoại Bluetooth với hệ thống xe hơi. Để biết thêm thông tin về kết nối Bluetooth, vui lòng tham khảo phần "*Pairing and connecting the unit and a Bluetooth phone*".
- Nếu Bluetooth ngắt kết nối trong khi phát âm thanh Bluetooth, luồng âm thanh sẽ bị gián đoạn.
- Một số điện thoại di động có thể không hỗ trợ chức năng truyền phát âm thanh. Bạn chỉ có thể sử dụng một chức năng giữa Bluetooth rảnh tay hoặc âm thanh Bluetooth tại một thời điểm. Ví dụ, nếu bạn chuyển sang Bluetooth rảnh tay khi đang phát âm thanh Bluetooth, nhạc sẽ dừng lại.
- Bạn không thể phát nhạc trong xe khi không có tệp nhạc nào được lưu trong điện thoại di động.

Bắt đầu âm thanh Bluetooth®

1. Kết nối thiết bị Bluetooth với đầu phát trung tâm.
2. Nhấn [MEDIA] trên đầu phát trung tâm. Màn hình âm thanh Bluetooth sẽ hiển thị.

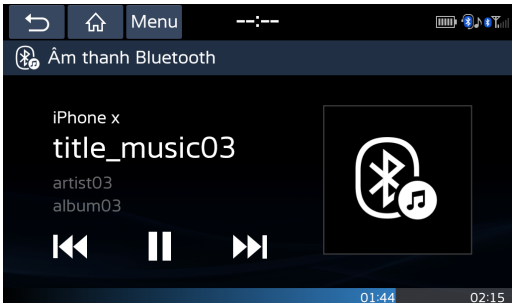

Lưu ý

Để phát âm thanh Bluetooth trong khi một nguồn khác đang phát, nhấn [MEDIA] > [Âm thanh Bluetooth].

Tạm dừng

Bạn có thể tạm dừng tệp đang phát.
Nhấn [II] trên màn hình.
Nhấn [▶] trên màn hình để phát lại.

Bỏ qua

Bạn có thể phát tệp trước hoặc tiếp theo.

Vị trí	Mô tả
Màn hình	• Nhấn [⏮ / ⏭].

Kết nối Bluetooth hoặc cài đặt Bluetooth

1. Nhấn [Menu] > [Kết nối Bluetooth] hoặc [Cài đặt Bluetooth].
2. Để biết thêm chi tiết, tham khảo "*Bluetooth*".

Ghi nhớ giọng nói

Tạo ghi nhớ giọng nói

Nhấn [Ghi nhớ giọng nói] trên màn hình Tất cả các menu.

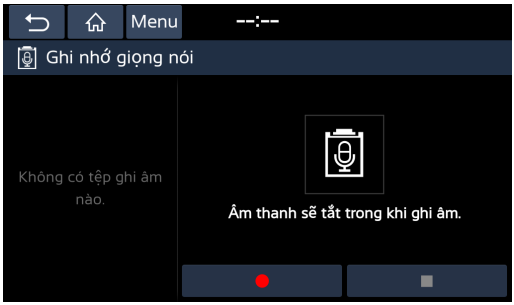

Ghi âm

Bắt đầu/Tạm dừng/Dừng ghi nhớ giọng nói.

Vị trí	Mô tả
Màn hình	• Để chạy ghi nhớ giọng nói, nhấn vào [●]. • Để tạm dừng ghi nhớ giọng nói, nhấn vào [ıı] trong khi ghi âm. Nếu bạn muốn bắt đầu lại ghi nhớ giọng nói, nhấn vào [●]. • Để dừng ghi nhớ giọng nói, nhấn vào [■] trong khi ghi âm.

Phát ghi nhớ giọng nói

Nhấn [Ghi nhớ giọng nói] trên màn hình chính.
Để phát ghi nhớ giọng nói mong muốn, chọn ghi nhớ trong danh sách ghi nhớ giọng nói.

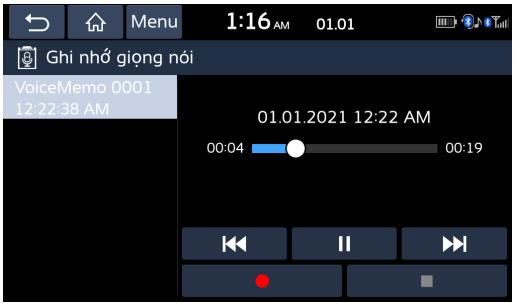

Tạm dừng

Bạn có thể tạm dừng tệp đang phát.
Nhấn [II] trên màn hình.
Nhấn [▶] trên màn hình để phát lại.

Bỏ qua

Bạn có thể phát ghi nhớ giọng nói trước hoặc tiếp theo.

Vị trí	Mô tả
Màn hình	• Nhấn [⏮ / ⏭]. • Nhấn [⏮] sau 5 giây thời gian phát lại sẽ phát tệp hiện tại từ đầu.

Tìm kiếm

Bạn có thể tua lại/tua nhanh đến một vị trí cụ thể của ghi nhớ giọng nói.

Vị trí	Mô tả
Màn hình	Nếu bạn nhấn và giữ [⏮ / ⏭] và nhả ra ở phần mong muốn, phần đó sẽ được phát.

Xóa ghi nhớ giọng nói

1. Nhấn [Menu] > [Xóa] trên màn hình ghi nhớ giọng nói.

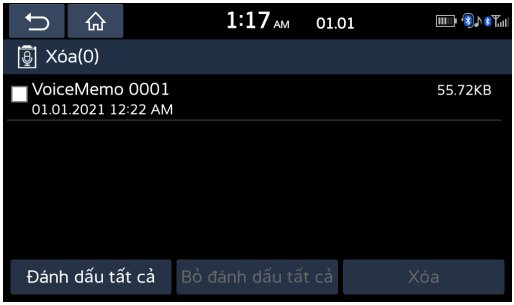

2. Chọn ghi nhớ giọng nói cần xóa và nhấn [Xóa] > [Có].
   - [Đánh dấu tất cả]: Đánh dấu tất cả các mục.
   - [Bỏ đánh dấu tất cả]: Bỏ đánh dấu tất cả các mục.

Lưu ghi nhớ giọng nói lên USB

1. Nhấn [Menu] > [Lưu vào USB] trên màn hình ghi nhớ giọng nói.

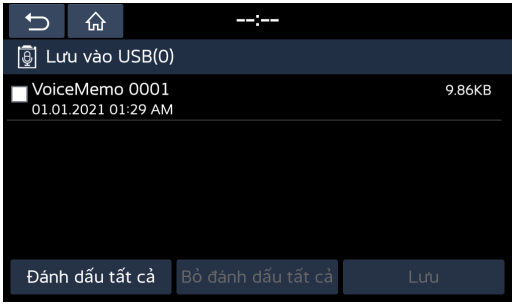

2. Chọn ghi nhớ giọng nói cần lưu và nhấn [Lưu] > [Có].
   - [Đánh dấu tất cả]: Đánh dấu tất cả các mục.
   - [Bỏ đánh dấu tất cả]: Bỏ đánh dấu tất cả các mục.

Lưu ý

- Bạn có thể lưu vào thiết bị USB có định dạng FAT16/32, exFAT, NTFS.
- Khi lưu vào USB, ghi nhớ giọng nói được lưu vào thư mục ghi nhớ giọng nói.

Kiểm tra thông tin không gian lưu trữ

1. Nhấn [Menu] > [Bộ nhớ] trên màn hình ghi nhớ giọng nói.
2. Kiểm tra không gian lưu trữ của đầu phát trung tâm. Để biết chi tiết, tham khảo phần "*Memory*".

Radio

HYUNDAI

Nghe băng tần AM

1. Nhấn [RADIO] trên đầu phát trung tâm.
2. Nhấn [Băng tần] > [AM] trên màn hình.
   Màn hình AM của trạm phát đã nghe gần đây nhất sẽ hiển thị.

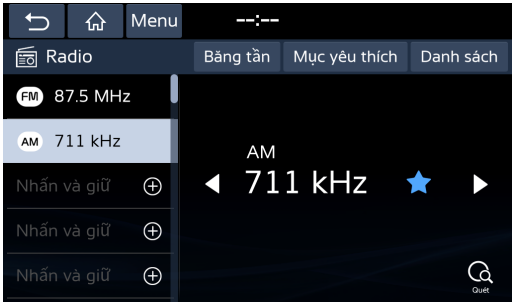

Lưu ý

Mỗi lần nhấn nút [RADIO] trên đầu phát trung tâm, chế độ sẽ thay đổi theo thứ tự AM > FM > AM.

Dò sóng tự động

Nhấn < SEEK/TRACK > trên đầu phát trung tâm hoặc nút ∧/∨ trên tay lái.

Tìm kiếm và phát trạm phát có sẵn trước/tiếp theo.

Dò sóng thủ công

Xoay núm DÒNG SÓNG / NHẬP hoặc nhấn nút ◀ , ▶ để chọn tần số theo cách thủ công. Tần số tăng lên và giảm xuống từng bước.

Dò sóng yêu thích

Nhấn [Mục yêu thích]. Hoặc nhấn số yêu thích của trạm phát mong muốn.

Quét

Chức năng này quét tất cả các đài phát và chỉ phát các đài phát có cường độ tín hiệu tốt trong 5 giây cho mỗi đài phát.

Nhấn [SCAN].

Nhấn [SCAN] lại để dừng chức năng quét.

Mở danh sách trạm phát AM

Bạn có thể xem danh sách trạm phát có cường độ tín hiệu vượt trội. Nhấn [Danh sách].

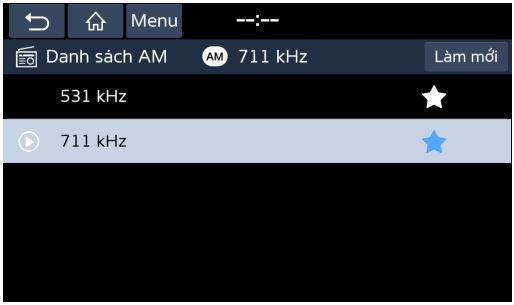

Tự động tìm kiếm

Chức năng này cho phép bạn tự động tìm kiếm các trạm phát có cường độ tín hiệu vượt trội.

1. Nhấn vào trạm phát mong muốn.
2. Nhấn [Danh sách] > [Làm mới].

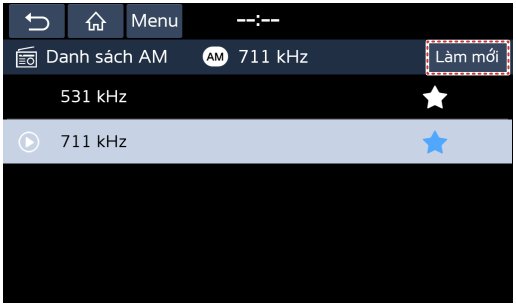

Lưu Mục yêu thích AM

Chức năng này lưu tần số đã chọn vào danh sách yêu thích mong muốn theo cách thủ công.

1. Chọn tần số mong muốn.
2. Nhấn [Mục yêu thích].
3. Nhấn vào phần yêu thích mong muốn hoặc [+].
   Nếu bạn muốn ghi đè một mục yêu thích hiện có, hãy nhấn và giữ mục yêu thích tương ứng.

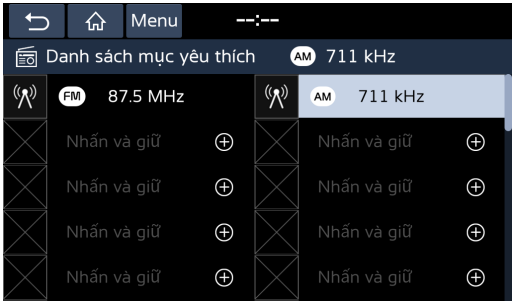

Lưu ý

Khi tần số được lưu vào một kênh đặt sẵn đã lưu một tần số khác, tần số đã lưu trước đó sẽ bị xóa.

Nghe băng tần FM

1. Nhấn [RADIO] trên đầu phát trung tâm.
2. Nhấn [Băng tần] > [FM] trên màn hình.
   Màn hình FM của đài phát đã nghe gần đây nhất sẽ hiển thị.

Lưu ý

Mỗi lần nhấn nút [RADIO] trên đầu phát trung tâm, chế độ sẽ thay đổi theo thứ tự FM > AM > FM.

Dò sóng tự động

Nhấn < SEEK/TRACK > trên đầu phát trung tâm hoặc nút ∧/∨ trên tay lái.

Tìm kiếm và phát trạm phát có sẵn trước/tiếp theo.

Dò sóng thủ công FM (Nếu được trang bị)

Xoay núm DÒNG SÓNG / NHẬP hoặc nhấn nút ◀ , ▶ để chọn tần số theo cách thủ công. Tần số tăng lên và giảm xuống từng bước.

Dò sóng yêu thích

Nhấn [Mục yêu thích].

Hoặc nhấn số yêu thích của trạm phát mong muốn.

Lưu ý

- Sóng FM được truyền ở tần số cao và không uốn cong theo bề mặt trái đất. Vì vậy, các chương trình phát sóng FM thường bắt đầu yếu dần ở khoảng cách ngắn từ trạm phát. Ngoài ra, tín hiệu FM dễ bị ảnh hưởng bởi các tòa nhà, núi hoặc các vật cản khác. Điều này có thể dẫn đến điều kiện nghe không mong muốn và hiển thị thông tin sai (ví dụ: RDS PS NAME, v.v.), điều này có thể khiến bạn cho rằng radio của mình có vấn đề. Các điều kiện sau là bình thường và không phải là dấu hiệu của sự cố radio.
- Khi tín hiệu yếu, sẽ có nhiễu FM.

Quét

Chức năng này quét tất cả các đài phát và chỉ phát các đài phát có cường độ tín hiệu tốt trong 5 giây cho mỗi đài phát.

Nhấn [SCAN].

Nhấn [SCAN] lại để dừng chức năng quét.

Mở danh sách trạm phát FM

Bạn có thể xem danh sách trạm phát có cường độ tín hiệu vượt trội. Nhấn [Danh sách].

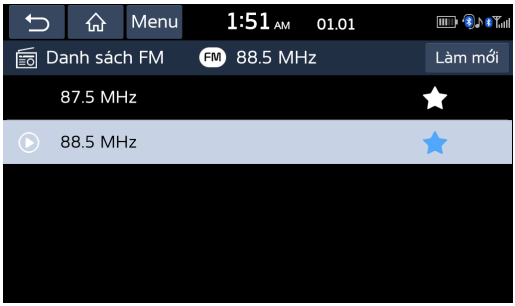

Lưu Mục yêu thích FM

Chức năng này lưu trạm phát đang nghe vào danh sách yêu thích mong muốn.

1. Chọn tần số mong muốn.
2. Nhấn [Mục yêu thích].
3. Nhấn vào phần yêu thích mong muốn hoặc [+].
   Nếu bạn muốn ghi đè một mục yêu thích hiện có, hãy nhấn và giữ mục yêu thích tương ứng.

Lưu ý

Khi tần số được lưu vào một kênh đặt sẵn đã lưu một tần số khác, tần số đã lưu trước đó sẽ bị xóa.

Xóa mục yêu thích

Chức năng này xóa tần số đã lưu vào các kênh đặt sẵn AM/FM.

1. Nhấn [Menu] > [Xóa mục yêu thích] trên màn hình AM/FM.

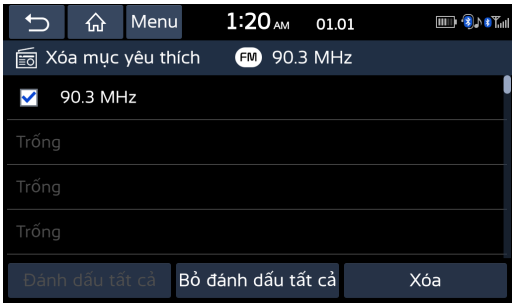

2. Chọn các mục mong muốn, sau đó nhấn [Xóa] > [Có].
   - [Đánh dấu tất cả]: Chọn tất cả các mục.
   - [Bỏ đánh dấu tất cả]: Bỏ đánh dấu tất cả các mục.

Lưu ý

Nếu bạn muốn xóa một mục yêu thích có sẵn, nhấn [☆] > [Có] trên màn hình.

Đặt số mục yêu thích

Tính năng này cho phép bạn thiết lập giá trị số cho Mục yêu thích. Bạn có thể đặt giá trị tối đa 40 đến giá trị tối thiểu 10.

1. Nhấn [Menu] > [Đặt số mục yêu thích] trên màn hình AM/FM.

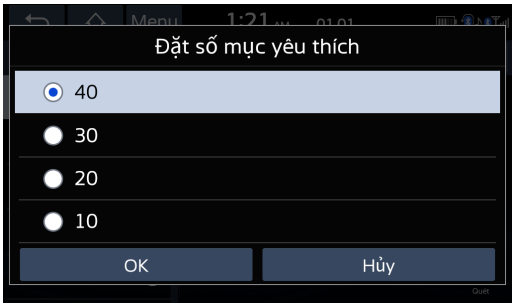

2. Chọn mục mong muốn.

Điện thoại

HYUNDAI

Bluetooth

Công nghệ không dây Bluetooth®

Công nghệ không dây Bluetooth là gì?

- Công nghệ không dây Bluetooth đề cập đến công nghệ mạng không dây khoảng cách ngắn sử dụng tần số 2,45GHz để kết nối nhiều thiết bị trong một khoảng cách nhất định.
- Được hỗ trợ trong PC, thiết bị bên ngoài, điện thoại Bluetooth, PDA, nhiều thiết bị điện tử và môi trường ô tô, Công nghệ không dây Bluetooth truyền dữ liệu ở tốc độ cao mà không phải sử dụng cáp kết nối.
- Bluetooth rảnh tay đề cập đến một thiết bị cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi điện thoại với điện thoại di động Bluetooth thông qua hệ thống một cách thuận tiện.
- Một số điện thoại di động có thể không hỗ trợ tính năng Bluetooth rảnh tay.

Các biện pháp thận trọng giúp lái xe an toàn

- Bluetooth là tính năng cho phép người lái xe sử dụng chế độ rảnh tay khi lái xe. Kết nối đầu phát trung tâm với điện thoại Bluetooth sẽ cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi, nhận cuộc gọi và quản lý sổ điện thoại một cách thuận tiện. Trước khi sử dụng Công nghệ không dây Bluetooth, hãy đọc kỹ nội dung của hướng dẫn sử dụng này.
- Việc sử dụng hoặc thao tác quá nhiều trong khi lái xe có thể dẫn đến hành vi lái xe cẩu thả và là nguyên nhân gây ra tai nạn. Không sử dụng thiết bị quá nhiều trong khi lái xe.
- Xem màn hình trong thời gian dài gây nguy hiểm và có thể dẫn đến tai nạn. Khi lái xe, chỉ xem màn hình trong khoảng thời gian ngắn.

Thận trọng khi kết nối điện thoại Bluetooth

- Trước khi kết nối đầu phát trung tâm với điện thoại di động, hãy kiểm tra xem điện thoại di động có hỗ trợ các tính năng Bluetooth không.
- Nếu bạn không muốn kết nối tự động với thiết bị Bluetooth, hãy tắt tính năng Bluetooth của thiết bị Bluetooth.
- Hãy đỗ xe khi thực hiện ghép nối đầu phát trung tâm với điện thoại di động.
- Một số tính năng Bluetooth thỉnh thoảng có thể hoạt động không bình thường tùy thuộc vào phiên bản phần mềm điều khiển của điện thoại di động. Nếu không thể sử dụng các tính năng này sau khi nhận được bản nâng cấp phần mềm từ nhà sản xuất điện thoại di động của bạn, hãy hủy ghép nối tất cả các thiết bị và ghép nối lại trước khi sử dụng.

Ghép nối và kết nối thiết bị và điện thoại Bluetooth

Để sử dụng tính năng Bluetooth, bạn phải bật Bluetooth trên điện thoại. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của điện thoại.

Khi không có điện thoại nào đã được ghép nối

1. Nhấn [Điện thoại] trên màn hình chính. Hoặc nhấn [ ] trên điều khiển từ xa trên tay lái.
   - [Hủy bỏ]: Hủy bỏ kết nối Bluetooth.
2. Trên điện thoại, bắt đầu việc tìm kiếm thiết bị Bluetooth.
   (Tên xe mặc định là Hyundai Motors.)
3. 1) Nếu tính năng SSP (Ghép nối đơn giản an toàn) không được hỗ trợ, hãy nhập mật khẩu trên thiết bị Bluetooth của bạn. (Mật khẩu mặc định là 0000.)
   2) Nếu tính năng SSP (Ghép nối đơn giản an toàn) được hỗ trợ, nhấn [Có] trên màn hình bật lên của thiết bị Bluetooth.
4. Thiết bị Bluetooth được kết nối. Danh bạ và danh sách cuộc gọi của điện thoại di động được tải xuống. Khi kết nối thất bại, thông báo lỗi sẽ hiển thị trên màn hình.

Khi điện thoại đã ghép nối

1. Nhấn [Điện thoại] trên màn hình chính. Hoặc nhấn [ ] trên điều khiển từ xa trên tay lái.
2. Nhấn vào thiết bị trên màn hình bật lên chứa danh sách thiết bị Bluetooth. Nếu bạn muốn ghép nối thêm thiết bị, nhấn [Thêm mới]. Làm theo các bước 3-4 của phần "*Khi không có điện thoại nào đã được ghép nối*".

Khi ghép nối thêm thiết bị

1. Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Bluetooth] > [Kết nối Bluetooth].

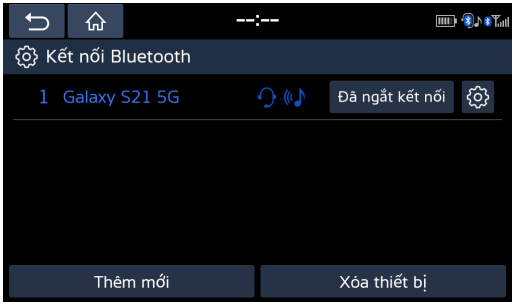

2. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối.
   Nếu không có thiết bị nào bạn muốn kết nối, nhấn [Thêm mới].

3. Chọn dịch vụ để kết nối, nhấn [OK].
   Khi kết nối Bluetooth, kết nối rảnh tay chỉ có thể dùng được cho một kết nối Bluetooth. Nhưng âm thanh Bluetooth được hỗ trợ cho nhiều kết nối.

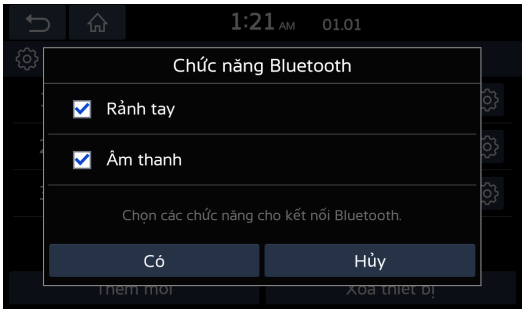

4. Trên điện thoại, bắt đầu việc tìm kiếm thiết bị Bluetooth.
   (Tên xe mặc định là Hyundai Motors.)
5. 1) Nếu tính năng SSP (Ghép nối đơn giản an toàn) không được hỗ trợ, hãy nhập mật khẩu trên thiết bị Bluetooth của bạn. (Mật khẩu mặc định là 0000.)
   2) Nếu tính năng SSP (Ghép nối đơn giản an toàn) được hỗ trợ, nhấn [Có] trên màn hình bật lên của thiết bị Bluetooth. (Màn hình bật lên có thể khác với thông tin thực tế của thiết bị Bluetooth.)
6. Thiết bị Bluetooth được kết nối. Danh bạ và danh sách cuộc gọi của điện thoại di động được tải xuống.

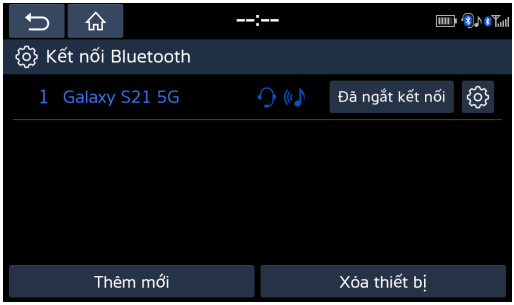

Lưu ý

- Vì lý do an toàn, bạn không thể ghép nối điện thoại Bluetooth khi xe đang chuyển động. Đỗ xe ở vị trí an toàn để ghép nối điện thoại Bluetooth. Bạn có thể ghép nối tối đa 8 điện thoại di động. Để ghép nối một điện thoại mới khi đã có 8 điện thoại di động được ghép nối, trước tiên bạn phải xóa một trong những điện thoại được ghép nối trước đó.
- Một số chức năng có thể không được hỗ trợ do tính tương thích Bluetooth hạn chế giữa hệ thống xe hơi và điện thoại di động.
- Khi kết nối thất bại, thông báo lỗi sẽ hiển thị trên màn hình.
- Khi thiết bị Bluetooth đã kết nối, bạn không thể ghép nối thiết bị mới. Nếu bạn muốn ghép nối điện thoại mới, trước tiên hãy ngắt kết nối thiết bị Bluetooth đã kết nối.

Ngắt kết nối điện thoại đã kết nối

1. Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Bluetooth] > [Kết nối Bluetooth].
2. Chọn điện thoại đã kết nối.

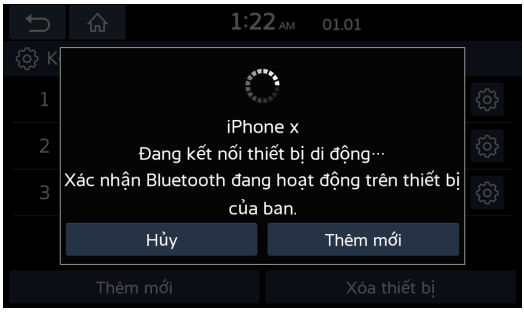

3. Nhấn [Ngắt kết nối].

Lưu ý

Nếu bạn muốn kết nối lại điện thoại đã ngắt kết nối, hãy chọn điện thoại đã ngắt kết nối.

Xóa thiết bị Bluetooth

Nếu bạn không cần sử dụng điện thoại nữa, bạn có thể xóa điện thoại.

Lưu ý rằng việc xóa thiết bị Bluetooth sẽ xóa tất cả danh sách cuộc gọi và danh bạ của thiết bị này.

1. Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Bluetooth] > [Kết nối Bluetooth].
2. Nhấn [Xóa thiết bị].

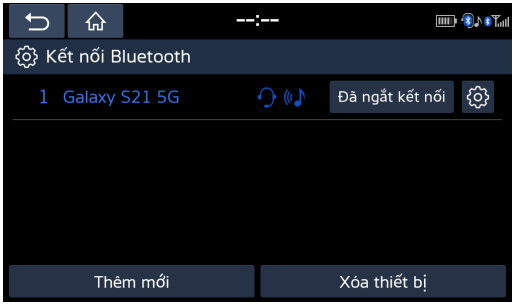

3. Chọn thiết bị mong muốn, sau đó nhấn [Xóa] > [Có].
   - [Đánh dấu tất cả]: Đánh dấu tất cả các mục.
   - [Bỏ đánh dấu tất cả]: Bỏ đánh dấu tất cả các mục.

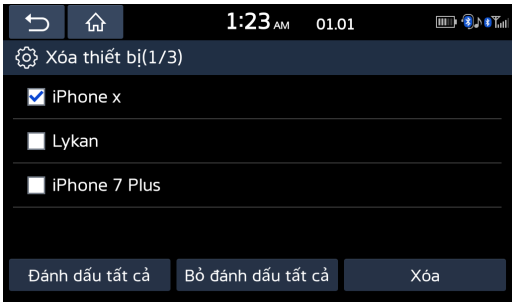

Màn hình điện thoại

Nhấn [ĐIỆN THOẠI] trên tay lái hoặc [Điện thoại] trên màn hình chính.

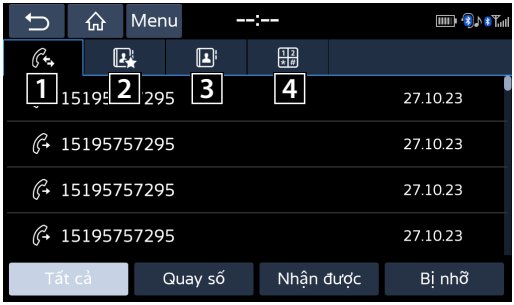

1 (Cuộc gọi gần đây)

Chuyển đến màn hình cuộc gọi gần đây.

2 (Mục yêu thích)

Chuyển đến màn hình Mục yêu thích.

3 (Danh bạ)

Chuyển đến màn hình danh bạ.

4 (Màn hình quay số)

Chuyển đến màn hình bàn phím quay số điện thoại Bluetooth.

Lưu ý

Nếu bạn kích hoạt Chế độ riêng tư, hệ thống âm thanh sẽ không hiển thị danh bạ, lịch sử cuộc gọi, mục yêu thích và tin nhắn. Nhấn [Menu] > [Chế độ riêng tư] để kích hoạt Chế độ riêng tư.

Thực hiện cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi bằng cách nhập số điện thoại

1. Trong màn hình điện thoại, nhấn [⠿] để hiển thị màn hình bàn phím quay số.
2. Nhập số điện thoại.
3. Nhấn [✆] trên màn hình điện thoại hoặc [✆] trên điều khiển từ xa trên tay lái.

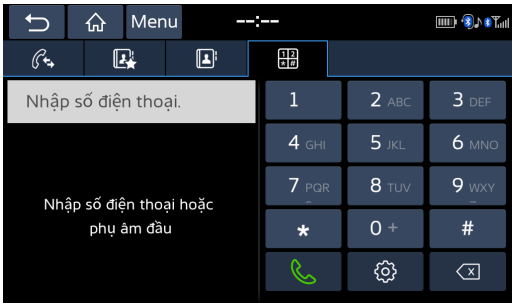

Lưu ý

- Nếu bạn bấm nhầm số, nhấn [⌫] để xóa một chữ số của số đã nhập.
- Nhấn [⚙] để chuyển đến cài đặt kết nối Bluetooth.
- Nhấn và giữ [0+] trên bàn phím quay số để nhập dấu "+".

Thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số lại

Nhấn và giữ [ ] trên màn hình điện thoại hoặc [ ] trên điều khiển từ xa trên tay lái.

Lưu ý

Bạn không thể quay số lại khi không có số trong danh sách cuộc gọi đã quay số.

Trả lời/Từ chối cuộc gọi

1. Nếu có cuộc gọi đến, một thông báo bật lên sẽ xuất hiện.
2. Nhấn [Chấp nhận] trong thông báo bật lên hoặc [ ] trên điều khiển từ xa trên tay lái. Để từ chối cuộc gọi, chọn [Từ chối] trong tin nhắn bật lên hoặc [ ] trên điều khiển từ xa trên tay lái.

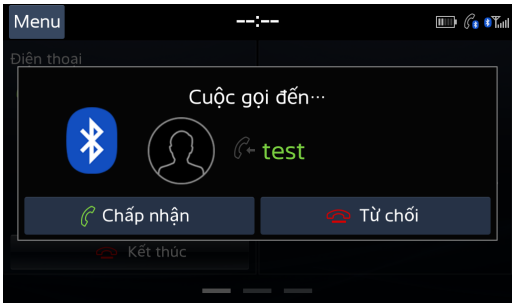

Lưu ý

- Nếu có dịch vụ ID cuộc gọi, số điện thoại của người gọi sẽ hiển thị.
- Nếu số điện thoại của người gọi được lưu trong danh bạ, tên của người gọi sẽ hiển thị trên thiết bị.
- Khi nhận được cuộc gọi, một số điện thoại di động có thể không hỗ trợ chức năng [Từ chối].

Sử dụng menu trong khi gọi điện thoại

Khi thực hiện cuộc gọi, bạn có thể sử dụng các mục menu sau.

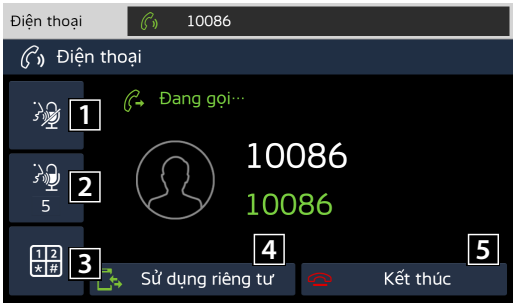

1

Bật/tắt micrô.

2

Hiển thị cài đặt Âm lượng chiều đi.
Bạn có thể điều chỉnh âm lượng trong cuộc gọi mà bên kia nghe thấy (mức 1-5).

3

Chuyển đến màn hình nhập số ARS.

4

Chuyển cuộc gọi thoại từ chế độ rảnh tay trên xe sang điện thoại di động.

5

Kết thúc cuộc gọi.

Chuyển cuộc gọi sang điện thoại di động

1. Nếu bạn muốn chuyển cuộc gọi sang điện thoại di động trong khi nói chuyện ở chế độ rảnh tay trên xe, nhấn [Sử dụng riêng tư] trên màn hình hoặc nhấn và giữ [ ] trên điều khiển từ xa trên tay lái. Như hiển thị bên dưới, cuộc gọi được chuyển sang điện thoại di động.

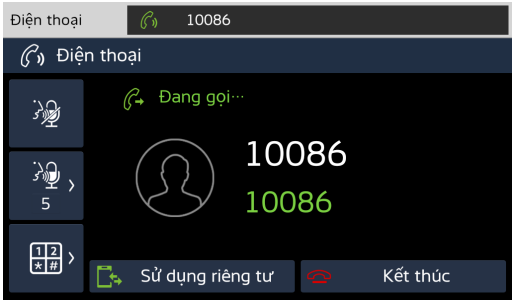

2. Nếu bạn muốn chuyển cuộc gọi sang chế độ rảnh tay trên xe trong khi nói chuyện trên điện thoại di động, nhấn [Sử dụng rảnh tay] trên màn hình hoặc nhấn và giữ [ ] trên điều khiển từ xa trên tay lái. Cuộc gọi được chuyển sang chế độ rảnh tay trên xe.

Kết thúc cuộc gọi

1. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [ ] trên màn hình điện thoại hoặc [ ] trên điều khiển từ xa trên tay lái.
2. Cuộc gọi sẽ kết thúc.

Lịch sử cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi từ danh sách cuộc gọi

1. Nhấn [ ] trên màn hình điện thoại hoặc [ ] trên điều khiển từ xa trên tay lái.

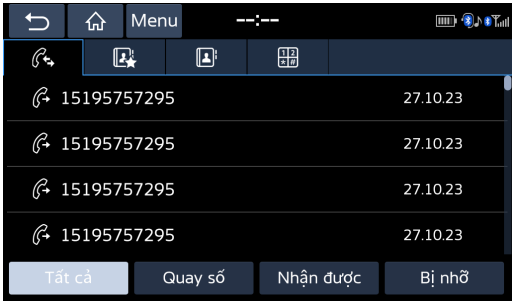

2. Nhấn [Tất cả], [Quay số], [Nhận được] hoặc [Bị nhỡ].
   - [Tất cả]: Hiển thị danh sách tất cả các cuộc gọi.
   - [Quay số]: Hiển thị danh sách các cuộc gọi đi.
   - [Nhận được]: Hiển thị danh sách các cuộc gọi đến.
   - [Bị nhỡ]: Hiển thị danh sách các cuộc gọi nhỡ.
3. Nhấn số điện thoại bạn muốn gọi.

Lưu ý

Một số điện thoại di động có thể không lưu danh sách cuộc gọi.

Tải xuống lịch sử cuộc gọi

Bạn có thể tải xuống thông tin lịch sử cuộc gọi từ điện thoại di động.

1. Nhấn [ ] trên màn hình điện thoại.
2. Nhấn [Menu] > [Tải xuống] > [Có].

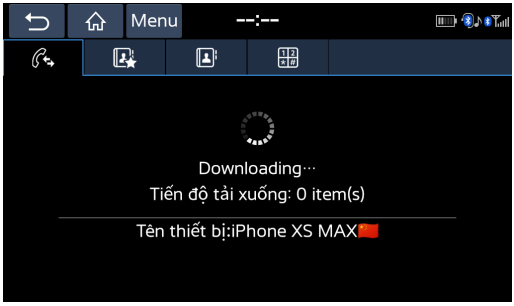

Lưu ý

- Bạn có thể tải xuống tối đa 50 danh sách lịch sử cuộc gọi nhận được, quay số và bị nhỡ.
- Một số điện thoại di động có thể không hỗ trợ tính năng tải xuống. Kiểm tra xem thiết bị Bluetooth có hỗ trợ tính năng tải xuống không.

Danh bạ

Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

1. Nhấn [ ] trên màn hình điện thoại. Danh bạ sẽ hiển thị trên màn hình.

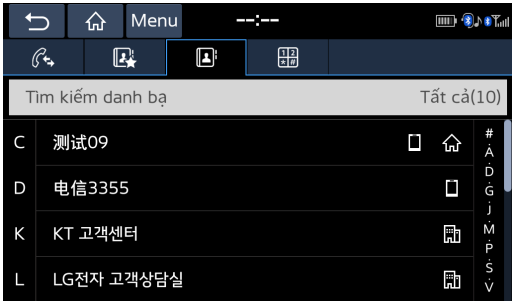

2. Chọn liên hệ bạn muốn gọi từ danh sách liên hệ.

Tải xuống danh bạ của điện thoại di động

Bạn có thể tải xuống danh bạ từ điện thoại di động.

1. Nhấn [ ] trên màn hình điện thoại.
2. Nhấn [Menu] > [Tải xuống] > [Có].

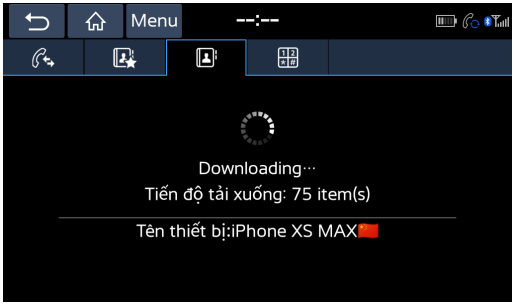

Lưu ý

- Khi tải xuống danh bạ điện thoại di động, dữ liệu trước đó sẽ bị xóa.
- Một số điện thoại di động có thể không hỗ trợ tính năng này.
- Bạn có thể tải xuống tối đa 5000 danh sách liên hệ của điện thoại.

Tìm kiếm theo tên hoặc số

Bạn có thể tìm kiếm danh bạ theo tên hoặc số mà bạn nhập vào.

1. Nhấn [ ] > [Menu] > [Tìm kiếm].

2. Nhập tên hoặc số, sau đó nhấn [OK].
3. Chọn liên hệ bạn muốn gọi.

Mục yêu thích

Gọi cho số trong mục yêu thích

Nếu số điện thoại đã được lưu trong Mục ưa thích, bạn có thể dễ dàng gọi cho số này bằng cách nhấn vào đó.

Trước hết, hãy thêm số điện thoại vào Mục yêu thích.

1. Nhấn [ ] trên màn hình điện thoại.

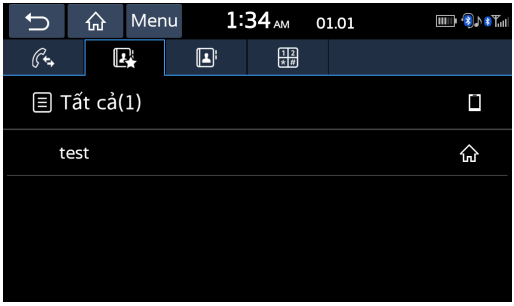

2. Chọn mục yêu thích mong muốn.

Thêm mục yêu thích

Bạn có thể thêm tối đa 10 liên hệ vào menu yêu thích.

1. Nhấn [ ] > [Thêm mới] trên màn hình điện thoại, nếu không có mục ưa thích nào. Hoặc nhấn [Menu] > [Sửa], nếu các số điện thoại đã được lưu trong Mục yêu thích.

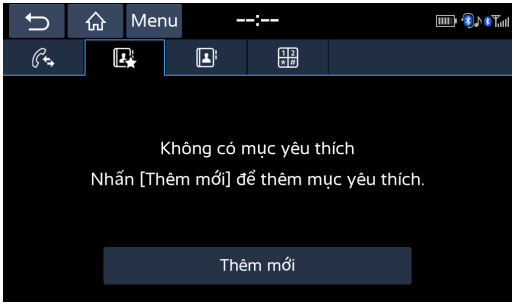

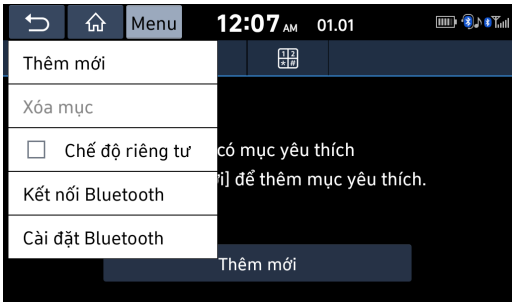

2. Chọn một trong các liên hệ.

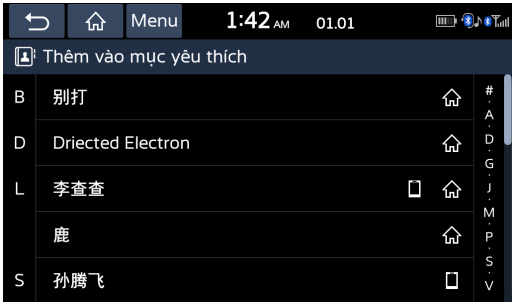

3. Nhấn [☆] > [Đóng] > [↩].

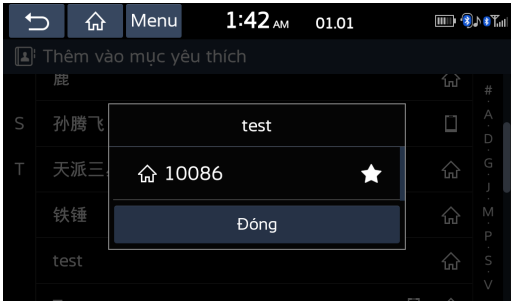

Xóa mục yêu thích

1. Nhấn [] trên màn hình điện thoại.
2. Nhấn [Menu] > [Xóa mục].

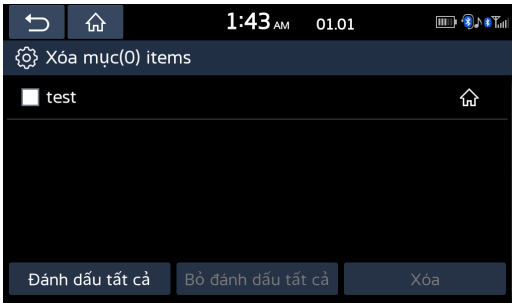

3. Chọn mục mong muốn, sau đó nhấn [Xóa] > [Có].
   - [Đánh dấu tất cả]: Đánh dấu tất cả các mục.
   - [Bỏ đánh dấu tất cả]: Bỏ đánh dấu tất cả các mục.

Thiết lập

HYUNDAI

Cài đặt

Bạn có thể thiết lập tất cả các cài đặt trên hệ thống.

Nhấn [SETUP] trên đầu phát trung tâm.

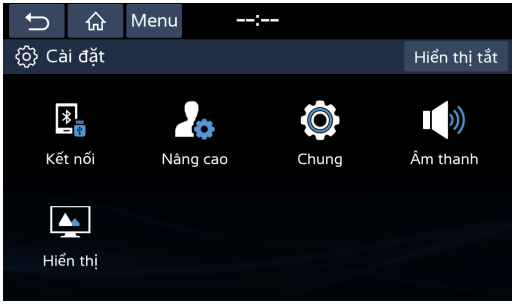

- [Kết nối]: Menu này cho phép bạn thiết lập kết nối xe hơi cho hệ thống của bạn.
- [Nâng cao]: Dùng menu này để chọn một chức năng bạn muốn thực hiện với nút tùy chỉnh.
- [Hiển thị]: Menu này cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt hiển thị như độ sáng hoặc độ mờ.
- [Chung]: Dùng menu này để thiết lập các cài đặt chung như thời gian hoặc ngôn ngữ.
- [Âm thanh]: Dùng menu này để điều chỉnh hiệu ứng âm thanh cho toàn bộ hệ thống.

Cài đặt kết nối điện thoại

Bluetooth

Menu này mô tả cài đặt điện thoại Bluetooth.

Kết nối Bluetooth

Dùng menu này để ghép nối và kết nối đầu phát trung tâm và điện thoại Bluetooth.
Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Bluetooth] > [Kết nối Bluetooth].

1 Danh sách thiết bị đã ghép nối

Hiển thị danh sách thiết bị Bluetooth đã ghép nối. Khi chọn thiết bị từ danh sách, thiết bị sẽ kết nối hoặc ngắt kết nối.

2 Trạng thái kết nối rảnh tay hoặc âm thanh Bluetooth

Một biểu tượng xuất hiện khi bạn tạo kết nối âm thanh Bluetooth và rảnh tay.

3 [Kết nối] / [Ngắt kết nối]

Kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị di động.

4 [Chức năng Bluetooth]

Hiển thị menu [Chức năng Bluetooth].

5 [Thêm mới]

Đăng ký thiết bị Bluetooth mới.

6 [Xóa thiết bị]

Chuyển đến menu [Xóa thiết bị].

Ưu tiên kết nối tự động

Bạn có thể thay đổi thứ tự các thiết bị Bluetooth của xe.

1. Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Bluetooth] > [Ưu tiên kết nối tự động].

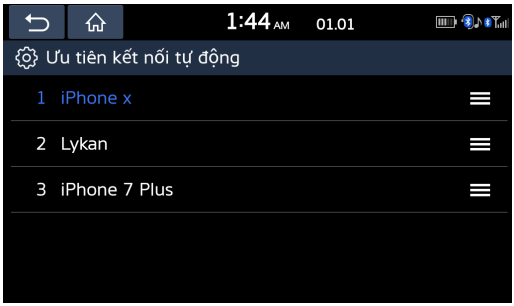

Thông tin hệ thống Bluetooth

Tên xe

Bạn có thể thay đổi tên thiết bị Bluetooth của xe.

1. Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Bluetooth] > [Thông tin hệ thống Bluetooth] > [Tên xe].

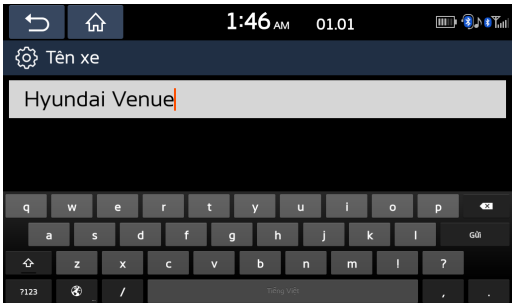

2. Nhập tên mong muốn từ bàn phím, sau đó nhấn [OK].

Mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu dùng để xác thực thiết bị Bluetooth.

1. Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Bluetooth] > [Thông tin hệ thống Bluetooth] > [Mật khẩu].

2. Nhập mật khẩu từ bàn phím, sau đó nhấn [OK].

Lưu ý

Mật khẩu là mã xác thực 4 chữ số dùng cho kết nối Bluetooth giữa điện thoại di động và hệ thống xe hơi. Mật khẩu mặc định là 0000.

Chế độ riêng tư

Chế độ riêng tư dùng để bảo vệ thông tin cá nhân.

Nếu bạn kích hoạt Chế độ riêng tư, hệ thống âm thanh sẽ không hiển thị danh bạ, lịch sử cuộc gọi và mục yêu thích.

1. Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Bluetooth].
2. Chọn [Chế độ riêng tư] để thiết lập chế độ riêng tư.

Mặc định

Dùng menu này để đặt lại cài đặt Bluetooth về mặc định xuất xưởng.

Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Bluetooth] > [Mặc định] > [Có].

Chiếu điện thoại

Trong menu này, bạn có thể bật Android Auto và Apple CarPlay bằng cách chọn dấu kiểm.

1. Nhấn [SETUP] > [Kết nối] > [Chiếu điện thoại].

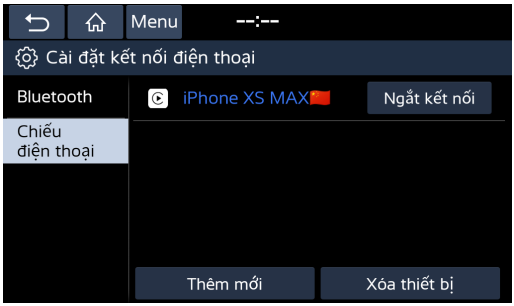

2. Nhấn nút [Thêm mới] để thêm thiết bị cần kết nối hoặc chọn thiết bị đã ghép nối và nhấn nút [Kết nối] để kết nối .
   Bật nút chuyển Bluetooth và Wi-Fi trên điện thoại di động, vào chế độ Bluetooth của điện thoại di động để tìm kiếm tên xe và ghép nối.
   - [Apple CarPlay không dây] Sau khi ghép nối thành công, cửa sổ xác nhận "Sử dụng Apple CarPlay cho xe hơi?" bật lên trên điện thoại di động, nhấp vào nút và Apple CarPlay không dây có thể kết nối thành công.
   - [Android Auto không dây] Sau khi kết nối Bluetooth của điện thoại Android thành công, giao diện Android Auto không dây sẽ được hiển thị ngay lập tức.

Cài đặt nâng cao

Menu này mô tả các cài đặt nâng cao.

Nút tùy chỉnh

Dùng menu này để chọn một chức năng bạn muốn thực hiện với nút Tùy chỉnh.

1. Nhấn [SETUP] > [Nâng cao] > [Nút tùy chỉnh].

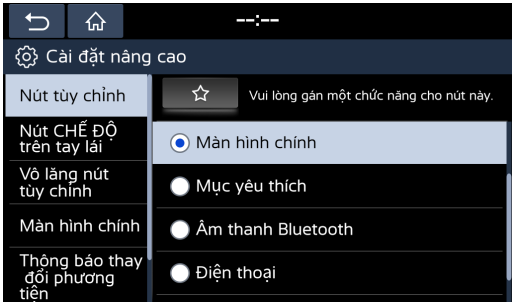

2. Chọn một tùy chọn để gán chức năng cho nút Tùy chỉnh.

Nút CHẾ ĐỘ trên tay lái

Chọn các tính năng mong muốn khi bạn nhấn [⟳] trên tay lái để chuyển giữa chế độ phương tiện.

1. Nhấn [SETUP] > [Nâng cao] > [Nút CHẾ ĐỘ trên tay lái].

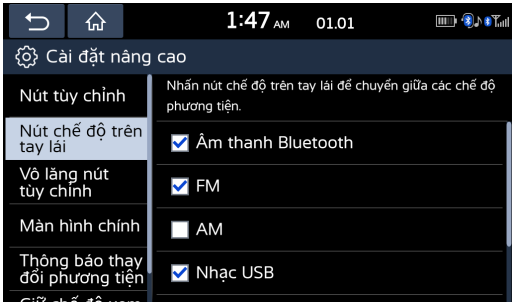

2. Chọn một tùy chọn để gán chức năng cho các chế độ phương tiện trên tay lái.

Vô lăng nút tùy chỉnh

Chọn một tùy chọn để gán chức năng cho nút Tùy chỉnh trên tay lái.

1. Nhấn [SETUP] > [Nâng cao] > [Vô lăng nút tùy chỉnh].

2. Chọn một tùy chọn để gán chức năng cho nút Tùy chỉnh trên tay lái.

Màn hình chính

Dùng menu này [Sửa các tiện ích màn hình chính] hoặc [Sửa các biểu tượng màn hình chính] để chọn các tiện ích trên màn hình chính và đặt thứ tự các biểu tượng menu.

1. Nhấn [SETUP] > [Nâng cao] > [Màn hình chính].

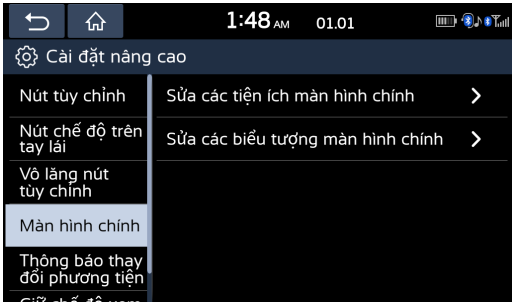

2. Chọn các mục mong muốn.
   - [Sửa các tiện ích màn hình chính]: Bạn có thể chỉnh sửa các tiện ích màn hình chính được hiển thị trên màn hình chính.
   - [Sửa các biểu tượng màn hình chính]: Bạn có thể chỉnh sửa các biểu tượng màn hình chính được hiển thị trên màn hình chính.

Lưu ý

Nếu hệ thống chỉ hỗ trợ 2 tiện ích trở xuống, thì chức năng Sửa các tiện ích màn hình chính sẽ không được hỗ trợ.

Thông báo thay đổi phương tiện

1. Nhấn [SETUP] > [Nâng cao] > [Thông báo thay đổi phương tiện].

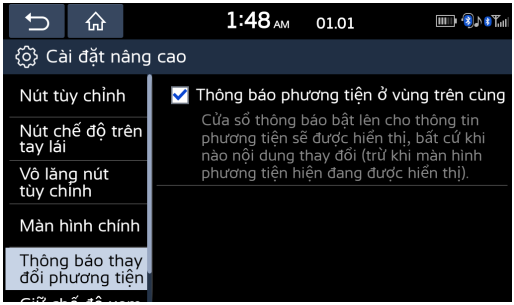

2. Chọn mục mong muốn.
   - [Thông báo phương tiện ở vùng trên cùng]: Thông tin phương tiện sẽ hiển thị bất cứ khi nào có sự thay đổi nội dung.

Giữ chế độ xem camera phía sau

1. Nhấn [SETUP] > [Nâng cao] > [Giữ chế độ xem camera phía sau].

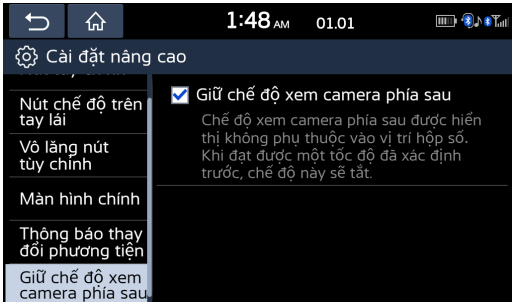

2. Chọn mục mong muốn.
   - [Giữ chế độ xem camera phía sau]: Chế độ xem camera phía sau sẽ được hiển thị bất kể vị trí số nào.

Cài đặt hiển thị

Dùng menu này để điều chỉnh chiếu sáng và thiết lập chế độ tối dần cho toàn bộ hệ thống.

Hiển thị tắt

Dùng menu này để tắt màn hình. Nhấn [SETUP] > [Hiển thị] > [Hiển thị tắt].

Tối dần

Đặt độ sáng màn hình theo các thay đổi chế độ.

1. Nhấn [SETUP] > [Hiển thị] > [Tối dần].

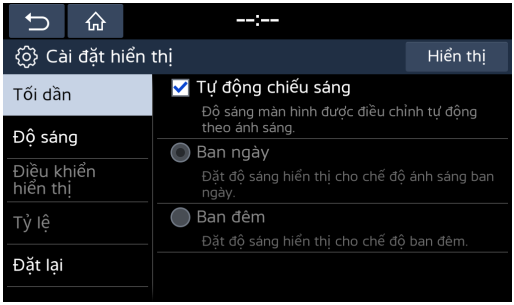

2. Chọn các mục mong muốn.
   - [Tự động chiếu sáng]: Tự động điều chỉnh độ sáng theo độ sáng môi trường xung quanh.
   - [Ban ngày]: Luôn giữ độ sáng cao cho dù độ sáng môi trường xung quanh như thế nào.
   - [Ban đêm]: Luôn giữ độ sáng thấp cho dù độ sáng môi trường xung quanh như thế nào.

Lưu ý

Để thiết lập chế độ ban ngày và ban đêm, nhấn [Tự động chiếu sáng] để bỏ chọn các tùy chọn này.

Độ sáng

Dùng menu này để thiết lập độ sáng.

1. Nhấn [SETUP] > [Hiển thị] > [Độ sáng].

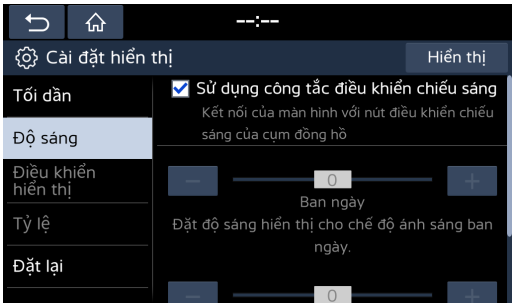

2. Chọn các mục mong muốn.
   - [Sử dụng công tắc điều khiển chiếu sáng]: Kết nối của màn hình với nút điều khiển chiếu sáng của cụm đồng hồ.
   - [Ban ngày]: Nếu bạn muốn thiết lập [Tối dần] cho chế độ Ban ngày, hãy đặt mức độ chiếu sáng màn hình cho chế độ ban ngày.
   - [Ban đêm]: Nếu bạn muốn thiết lập [Tối dần] cho Ban đêm, hãy đặt mức độ chiếu sáng màn hình cho chế độ ban đêm.

Lưu ý

Để thiết lập chế độ ban ngày và ban đêm, nhấn [Sử dụng công tắc điều khiển chiếu sáng] để bỏ chọn các tùy chọn này.

Điều khiển hiển thị

Có thể thiết lập menu này trong khi phát video.

1. Nhấn [SETUP] > [Hiển thị] > [Điều khiển hiển thị].

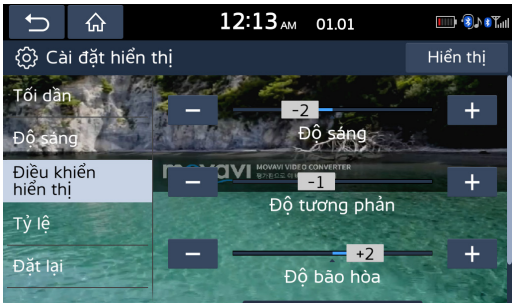

2. Chọn các tùy chọn mong muốn.
   - [Độ sáng]: Điều chỉnh độ sáng.
   - [Độ tương phản]: Điều chỉnh độ tương phản.
   - [Độ bão hòa]: Điều chỉnh độ bão hòa.

Lưu ý

- Nhấn [Chính giữa] để chọn các cài đặt điều khiển hiển thị mặc định.
- Menu này chỉ có khi ở chế độ video.

Tỷ lệ

Thiết lập tỷ lệ hiển thị video hiện đang hiển thị.
Menu này chỉ có khi video đang được hiển thị.

1. Nhấn [SETUP] > [Hiển thị] > [Tỷ lệ].

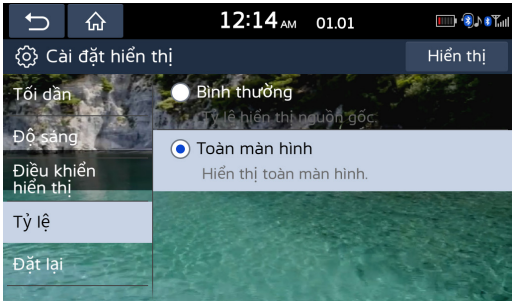

2. Chọn các mục mong muốn.
   - [Bình thường]: Tỷ lệ hiển thị nguồn gốc.
   - [Toàn màn hình]: Hiển thị toàn màn hình.

Lưu ý

Menu này chỉ có khi ở chế độ video.

Đặt lại

Đặt lại cài đặt hiển thị về mặc định xuất xưởng.

1. Nhấn [SETUP] > [Hiển thị] > [Đặt lại].

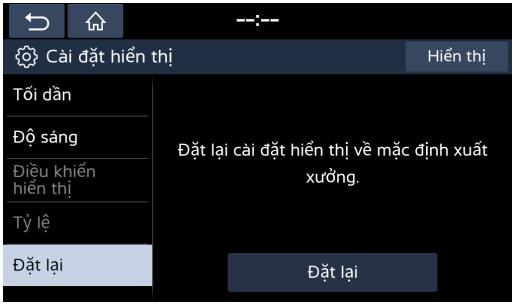

2. Nhấn [Có].

Cài đặt chung

Ngày giờ

Menu này mô tả cài đặt ngày và đồng hồ.

1. Nhấn [SETUP] > [Chung] > [Ngày giờ].
2. Nhấn cài đặt Ngày giờ.

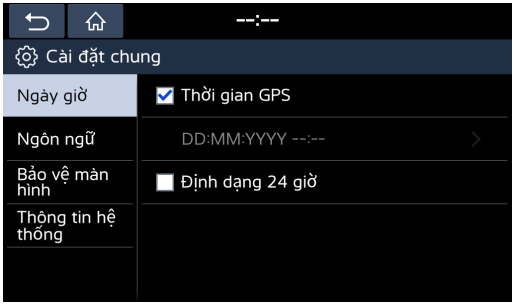

3. Nhấn vào các mục mong muốn.
   - [Thời gian GPS]: Hiển thị thời gian theo thời gian nhận được từ GNSS.
   - [Định dạng 24 giờ]: Chuyển giữa định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ.

Ngôn ngữ

Dùng menu này để thiết lập ngôn ngữ của hệ thống.

1. Nhấn [SETUP] > [Chung] > [Ngôn ngữ].

2. Chọn ngôn ngữ mong muốn.

Bảo vệ màn hình

Dùng menu này để chọn màn hình sẽ hiển thị khi nguồn hệ thống tắt.

1. Nhấn [SETUP] > [Chung] > [Bảo vệ màn hình].

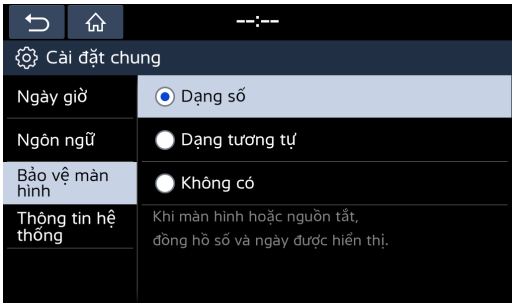

2. Chọn các mục mong muốn.
   - [Dạng số]: Đồng hồ và ngày dạng số sẽ hiển thị.
   - [Dạng tương tự]: Đồng hồ và ngày dạng tương tự sẽ hiển thị.
   - [Không có]: Không hiển thị nội dung nào.

Thông tin hệ thống

Thông tin phiên bản/Cập nhật

Thông tin phiên bản

Bạn có thể xem phiên bản phần mềm, phiên bản chương trình cơ sở và ID thiết bị.
Nhấn [SETUP] > [Chung] > [Thông tin hệ thống] > [Thông tin phiên bản/Cập nhật].

Cập nhật

Bạn cần cập nhật để giữ bảo mật phần mềm hệ thống, cải tiến phần mềm hoặc thêm mới các chức năng cho hệ thống.

1. Nhấn [SETUP] > [Chung] > [Thông tin hệ thống] > [Thông tin phiên bản/Cập nhật].

2. Sau khi cắm USB có tệp cập nhật, nhấn [Cập nhật]. Sau khi cập nhật hoàn thành, hệ thống sẽ tự động khởi động lại.

Lưu ý

- Sản phẩm này yêu cầu các bản cập nhật thường xuyên để chỉnh sửa phần mềm và thêm các chức năng mới. Việc cập nhật có thể kéo dài tới 1 giờ tùy thuộc vào kích thước dữ liệu.
- Tắt nguồn hoặc rút thẻ nhớ USB trong quá trình cập nhật có thể dẫn đến mất dữ liệu. Giữ công tắc khởi động ở vị trí bật trong khi cập nhật.
- Các màn hình trong hướng dẫn này có thể khác với các màn hình thực tế của sản phẩm.
- Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm này có thể thay đổi mà không có thông báo trước vì mục đích cải tiến sản phẩm.

Bộ nhớ

Bạn có thể kiểm tra dung lượng lưu trữ của bộ nhớ cho ghi nhớ giọng nói.
(Tổng dung lượng lưu trữ, dung lượng bộ nhớ đã sử dụng, dung lượng bộ nhớ còn lại).
Nhấn [SETUP] > [Chung] > [Thông tin hệ thống] > [Bộ nhớ].

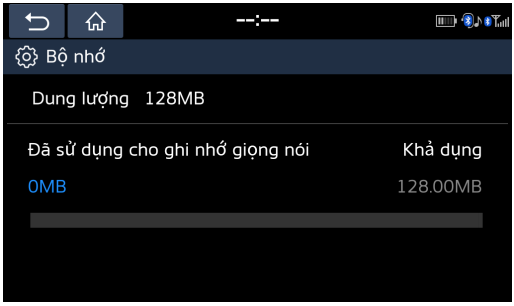

Lưu ý

Khi bộ lưu trữ đầy, tham khảo phần "*Lưu ghi nhớ giọng nói lên USB*".

Trang web hướng dẫn sử dụng (Mã QR)

Dùng menu này để xem Hướng dẫn sử dụng trên web.

1. Nhấn [SETUP] > [Chung] > [Thông tin hệ thống] > [Trang web hướng dẫn sử dụng (Mã QR)].
2. Quét mã QR của thiết bị di động. Giữ màn hình sáng và tránh ánh sáng chói để quét chính xác.

Đặt lại

Dùng menu này để đặt lại tất cả các cài đặt do người dùng chỉ định.

1. Nhấn [SETUP] > [Chung] > [Thông tin hệ thống].
2. Nhấn [Đặt lại] > [Có].

Cài đặt âm thanh

Dùng menu này để điều chỉnh hiệu ứng âm thanh cho toàn bộ hệ thống.

Tiếng bíp

Dùng menu này để phát âm thanh tiếng bíp bất cứ khi nào bạn thao tác trên màn hình cảm ứng.

Press [SETUP] > [Âm thanh] > [Tiếng bíp].

Vị trí

Menu này cho phép bạn thiết lập vị trí âm thanh.

Ví dụ, bạn có thể thiết lập âm thanh gần với ghế lái để âm lượng tương đối thấp hơn ở ghế hành khách hoặc ghế sau.

1. Nhấn [SETUP] > [Âm thanh] > [Vị trí].

2. Điều chỉnh vị trí âm thanh, hoặc nhấn [∧] / [∨] / [<] / [>] để điều khiển vị trí âm thanh.

Lưu ý

Nhấn [⊕] để tập trung âm thanh ở trung tâm của xe.

Mức âm lượng

Menu này cho phép bạn thiết lập mức âm lượng.

1. Nhấn [SETUP] > [Âm thanh] > [Mức âm lượng].

2. Điều chỉnh [Phương tiện] / [Điều hướng] / [Nhận dạng giọng nói] / [Điện thoại] / [Nhạc chuông] / [Tiếng bíp].
3. Nhấn [−] / [+] hoặc kéo thanh trượt để điều khiển cài đặt âm lượng.

Bộ điều chỉnh

Menu này cho phép bạn thiết lập [ÂM TRẦM]/[ÂM TRUNG]/[ÂM CAO].

1. Nhấn [SETUP] > [Âm thanh] > [Bộ điều chỉnh].

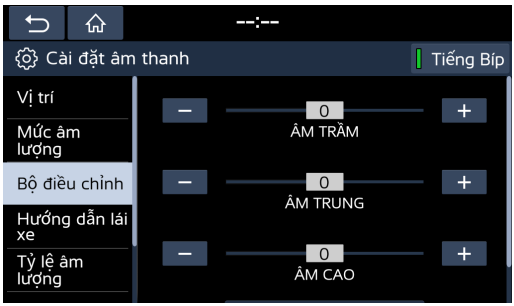

2. Điều chỉnh [ÂM TRẦM]/[ÂM TRUNG]/[ÂM CAO].
3. Nhấn [−] / [+] hoặc kéo thanh trượt để điều khiển cài đặt âm lượng.

Lưu ý

Nhấn [Chính giữa] để khởi tạo cài đặt.

Hướng dẫn lái xe

Thiết lập âm thanh hướng dẫn điều hướng.

1. Nhấn [SETUP] > [Âm thanh] > [Hướng dẫn lái xe].

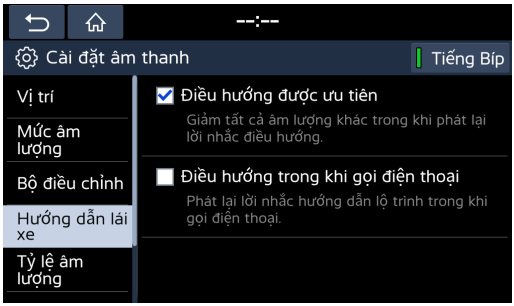

2. Chọn mục mong muốn.
   - [Điều hướng được ưu tiên]: Giảm tất cả các âm lượng khác trong khi phát lời nhắc điều hướng.
   - [Điều hướng trong khi gọi điện thoại]: Phát lời nhắc hướng dẫn tuyến đường trong khi có cuộc gọi điện thoại.

Tỷ lệ âm lượng

Dùng menu này để thiết lập tỷ lệ âm lượng.

1. Nhấn [SETUP] > [Âm thanh] > [Tỷ lệ âm lượng].

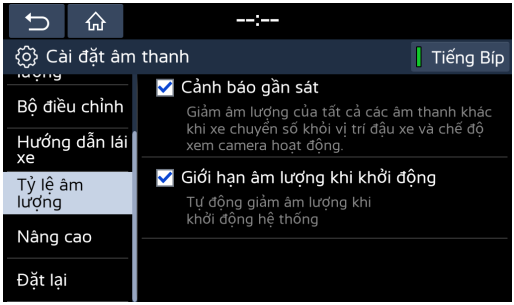

2. Chọn mục mong muốn.
   - [Cảnh báo gần sát]: Giảm âm lượng âm thanh khi cần số được đặt ở vị trí lùi.
   - [Giới hạn âm lượng khi khởi động]: Tự động giới hạn tỷ lệ âm lượng khi khởi động hệ thống. Sau khi bật hệ thống, âm lượng âm thanh sẽ không thay đổi nếu âm lượng trước đó ở mức vừa phải (1~20). Sau khi bật hệ thống, âm lượng âm thanh sẽ giảm xuống 20 nếu âm lượng trước đó quá cao (hơn 20).

Nâng cao (Nếu được trang bị)

Menu này cho phép bạn thiết lập các cài đặt tùy chọn âm lượng.
Tùy thuộc vào tùy chọn, hình ảnh có thể khác với màn hình thực tế.

1. Nhấn [SETUP] > [Âm thanh] > [Nâng cao].

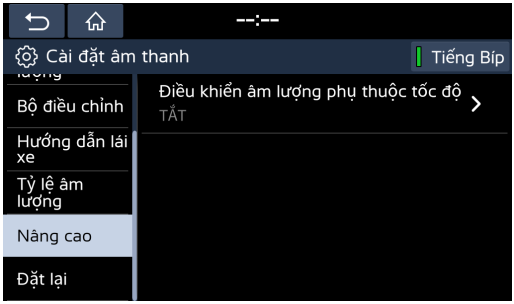

2. Nhấn vào các mục mong muốn.
   - [Điều khiển âm lượng phụ thuộc tốc độ]: Bạn có thể thiết lập điều khiển âm lượng phụ thuộc tốc độ giữa [Cao], [Vừa], [Thấp] và [Tắt] để điều khiển âm lượng theo tốc độ của xe.

Đặt lại

Dùng menu này để đặt lại tất cả cài đặt âm thanh.

1. Nhấn [SETUP] > [Âm thanh] > [Đặt lại].

2. Nhấn [Có].

Nội dung khác

Chiếu điện thoại

Android Auto/Apple CarPlay là gì?

Truy cập an toàn điện thoại thông minh trong khi lái xe. Nhiều chức năng của điện thoại thông minh được hiển thị trên và có thể thao tác từ màn hình của thiết bị đa phương tiện (ví dụ: điều hướng, thực hiện cuộc gọi, nghe nhạc, v.v.).

Khi đã kết nối, biểu tượng Android Auto/Apple CarPlay sẽ xuất hiện trên màn hình. Các chức năng và thao tác khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu xe của công ty.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Google hoặc Apple.

- Google: http://support.google.com/androidauto/
- Apple: http://www.apple.com/ios/carplay/

Thận trọng

- Android Auto là nhãn hiệu đăng ký của Google Inc.
- Apple CarPlay là nhãn hiệu đăng ký của Apple Inc.
- Android Auto và Apple CarPlay không khả dụng nếu HĐH điện thoại không phải là phiên bản mới nhất hoặc nếu thiết bị không thể nhận ra điện thoại vì điện thoại bị tắt do lỗi hoặc khiếm khuyết của chính thiết bị.
- Thiết bị có thể không nhận ra điện thoại nếu pin điện thoại yếu. Sạc điện thoại sau đó thử lại.
- Nếu điện thoại bị tắt do lỗi của chính thiết bị, hãy đặt lại điện thoại và thử lại.
- Nếu cáp USB của thiết bị Android Auto/Apple CarPlay liên tục ngắt kết nối và kết nối lại trong một khoảng thời gian ngắn, điện thoại có thể bị hỏng. Điều này cũng có thể gây ra lỗi thiết bị.
- Thời gian nhận dạng thiết bị có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị và phiên bản chương trình cơ sở/hệ điều hành.
- Bạn nên sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại. (Sử dụng sản phẩm không chính hãng có thể gây ra nhiễu hoặc trục trặc.)
- Không thể đảm bảo hoạt động bình thường nếu bạn sử dụng điện thoại tùy ý trong khi Android Auto/Apple CarPlay đang hoạt động.
- Bạn có thể chạy Apple CarPlay trong khi thực hiện cuộc gọi qua Bluetooth.
- Android Auto hoặc Apple CarPlay có thể hoạt động không bình thường do sự cố của điện thoại di động.
- Nhà mạng có thể áp dụng mức phí khi sử dụng Android Auto hoặc Apple CarPlay.
- Một số tính năng có thể hoạt động không bình thường theo phiên bản iOS và Android.
- Các vấn đề sau có thể xảy ra do các sự cố liên quan đến điện thoại:

[Android Auto]

- Màn hình đen xuất hiện không liên tục khi vào Android Auto.
- Có thể bạn sẽ không thấy được sự khác biệt của điện thoại hỗ trợ Android Auto và điện thoại không hỗ trợ.
- Màn hình đen xuất hiện ở một số vùng của màn hình do lỗi ứng dụng.

[Apple CarPlay]

- Màn hình đen xuất hiện không liên tục khi vào Apple CarPlay.
- Màn hình đen xuất hiện ở một số vùng của màn hình do lỗi ứng dụng khi điều hướng giữa các màn hình trong Apple CarPlay.
- Đầu ra âm thanh của một cuộc gọi có thể bị cắt bỏ khi ngắt kết nối Apple CarPlay trong khi thực hiện cuộc gọi qua Apple CarPlay.
- Nếu các dịch vụ hoạt động không bình thường do các vấn đề tương tự như đã nêu ở trên, hãy kiểm tra điện thoại của bạn và nếu cần, hãy kết nối lại điện thoại sau khi khởi động lại.

Sử dụng Android Auto hoặc Apple CarPlay

1. Đảm bảo chỉ dùng cáp USB chính hãng do nhà sản xuất điện thoại di động cung cấp.
2. Nhập [Android Auto] hoặc [Apple CarPlay] từ màn hình chính.
3. Bây giờ các tính năng như điều hướng, âm nhạc và điện thoại đã sẵn sàng để sử dụng.

LƯU Ý

- Trước khi kết nối điện thoại di động, hãy kiểm tra xem bạn đã kích hoạt Android Auto hoặc Apple CarPlay trong menu [Kết nối điện thoại] chưa.
- Sau khi kết nối điện thoại di động, bạn phải mở khóa điện thoại và chấp nhận tuyên bố từ chối trách nhiệm trên điện thoại để chạy Android Auto hoặc Apple CarPlay.
- Các màn hình và tính năng được hiển thị trên Hệ thống thông tin giải trí tương ứng với các màn hình và tính năng do Google hoặc Apple cung cấp. Những màn hình và tính năng này có thể thay đổi theo chính sách của công ty tương ứng.

LƯU Ý-Android Auto

- Các tính năng phương tiện Bluetooth sẽ tắt khi Android Auto được kích hoạt. Sau khi rút cáp USB, các tính năng này sẽ khả dụng trở lại.
- Nếu Android Auto không kích hoạt ngay cả sau khi kết nối thành công, hãy làm theo các bước sau:
  - Kiểm tra xem có lỗi xảy ra trên điện thoại không.
  - Kiểm tra xem Android Auto đã được đóng lại trên điện thoại chưa.
  - Kiểm tra xem Android Auto có được kích hoạt trong menu [Kết nối điện thoại] không.
- Nếu Android Auto hoạt động không bình thường ngay cả sau khi đã thực hiện kết nối lại, hãy truy cập trang web của Google http://support.google.com/androidauto.
- Vui lòng tham khảo trang web sau để xem các quốc gia khả dụng cho [Android Auto]. https://www.android.com/auto/

LƯU Ý-Apple CarPlay

- Các tính năng điện thoại/phương tiện Bluetooth sẽ tắt khi Apple CarPlay được kích hoạt. Sau khi rút cáp USB, các tính năng này sẽ khả dụng trở lại.
- Nếu Apple CarPlay không kích hoạt ngay cả sau khi kết nối thành công, hãy làm theo các bước sau:
  - Kiểm tra xem Apple CarPlay có tắt trong cài đặt ứng dụng iPhone không.
  - Kiểm tra xem Apple CarPlay có kích hoạt trong menu [Chiếu điện thoại] không.
- Nếu Apple CarPlay hoạt động không bình thường ngay cả sau khi đã thực hiện kết nối lại, hãy truy cập trang web của Apple http://www.apple.com/ios/carplay/
- Vui lòng tham khảo trang web sau để xem các quốc gia khả dụng cho [Apple CarPlay]. http://www.apple.com/ios/feature-availability/

Sử dụng camera sau (Nếu được trang bị)

Giới thiệu về camera sau

- Camera sau là một tính năng tùy chọn cho khách hàng chọn.
- Camera sau cung cấp hình ảnh quan sát phía sau của xe, khi xe đi lùi.
- Khi cần số đặt ở vị trí R khi công tắc khởi động của xe đang bật, camera sau sẽ hoạt động.
- Nếu bạn đổi cần số từ vị trí R sang vị trí khác với vị trí P, camera sau vẫn sẽ bật. Nhưng màn hình quan sát phía sau sẽ duy trì cho đến khi bạn nhấn phím cứng hoặc lái xe ở tốc độ 10 km/h trở lên. (Chỉ khi hệ thống hỗ trợ tùy chọn giữ chế độ xem camera sau.)
- Trên màn hình camera sau, đường hướng dẫn đỗ xe được hiển thị, di chuyển theo hướng của tay lái.

Bật camera sau

Khi xe khởi động, hãy đặt cần số ở vị trí R.

Lưu ý

Camera sau có ống kính góc quay rộng để cung cấp góc nhìn rộng, do đó khoảng cách hiển thị trên màn hình khác với khoảng cách thực tế. Vì sự an toàn, bạn luôn phải kiểm tra các góc nhìn phía sau, bên trái và bên phải khi đi lùi.

Giới thiệu về DRV (Hình ảnh quan sát phía sau trong khi lái)

Chức năng này cho phép bạn xem hình ảnh phía sau xe trong khi lái xe qua camera sau gắn trên xe.

Sử dụng DRV

Sau khi bật động cơ, đặt cần số ở vị trí N hoặc D và nhấn [Công tắc camera] để khởi động DRV.

Lưu ý

Nếu bạn lái xe với tốc độ khoảng 10 km/h trở lên trong khi DRV đang hoạt động, DRV sẽ tắt. Ở trạng thái này, ngay cả khi bạn lái xe ở tốc độ dưới 10 km/h, DRV vẫn ở trạng thái TẮT.

Giới thiệu về PDW (Cảnh báo khoảng cách đỗ xe) (Nếu được trang bị)

Chức năng này hiển thị cảnh báo khi phát hiện thấy một đối tượng xung quanh xe.

- Để thiết lập độ sáng hoặc độ tương phản, chạm vào vùng PDW trên màn hình và nhấn [ ] khi chức năng này được hiển thị. Hệ thống sẽ chuyển sang chế độ thiết lập độ sáng / độ tương phản. Bạn có thể thiết lập độ sáng hoặc độ tương phản.
- Nếu không có thao tác điều khiển trong một thời gian, hệ thống sẽ tự động quay lại chế độ PDW.

SVM (Màn hình quan sát xung quanh) (nếu được trang bị)

- SVM (Màn hình quan sát xung quanh) là một tùy chọn được cung cấp cho những khách hàng đã chọn tùy chọn này.
- Thông qua 4 camera lắp trên xe, bạn có thể xem phía trước, phía sau, bên trái và bên phải.
- Khi xe đã khởi động, nếu số được đặt ở vị trí R, hệ thống sẽ tự động khởi động chức năng SVM (Màn hình quan sát xung quanh).
- Nếu số thay đổi từ vị trí R sang P, hoạt động của chức năng SVM (Màn hình quan sát xung quanh) sẽ dừng lại.

Tài liệu tham khảo

HYUNDAI

Biện pháp thận trọng giữ an toàn

THẬN TRỌNG

NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT KHÔNG MỞ

THẬN TRỌNG: ĐỂ GIẢM NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU). KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ SỬ DỤNG BÊN TRONG. THAM KHẢO DỊCH VỤ CHO NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN NGHIỆP.

Đèn chớp hình tia sét với biểu tượng đầu mũi tên trong hình tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không cách điện trong vỏ bọc sản phẩm có thể có cường độ đủ lớn để tạo ra nguy cơ điện giật.

Dấu chấm than trong hình tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các hướng dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tài liệu đi kèm với thiết bị.

Luôn vận hành xe theo cách an toàn. Không để xe làm bạn phân tâm trong khi lái xe và luôn ý thức đầy đủ về mọi điều kiện lái xe. Không thay đổi cài đặt hoặc bất kỳ chức năng nào. Cho xe dừng một cách an toàn và hợp pháp trước khi thực hiện các thao tác đó.

Để an toàn hơn, một số chức năng bị vô hiệu hóa trừ khi bạn bật phanh đỗ.

Để giảm nguy cơ điện giật, không được tháo vỏ hoặc mặt sau của sản phẩm này. Bên trong không có bộ phận nào người dùng có thể bảo dưỡng. Hãy để nhân viên bảo dưỡng có trình độ thực hiện công việc bảo dưỡng.

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để nước, nước mưa hoặc hơi ẩm nhỏ giọt hoặc bắn vào sản phẩm này.

Khi lái xe, hãy giữ âm lượng của thiết bị đủ thấp để cho phép bạn nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài.

Không thả rơi sản phẩm và tránh tác động mạnh bất cứ lúc nào.

Người lái xe không được xem màn hình trong khi lái xe. Nếu người lái xe xem màn hình trong khi lái xe, việc này có thể dẫn đến sự bất cẩn và gây ra tai nạn.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng điện thoại di động khi bạn đang lái xe. Bạn phải dừng ở một nơi an toàn để sử dụng điện thoại di động.
- Không tháo rời, lắp ráp hoặc sửa đổi hệ thống AV. Những hành động như vậy có thể dẫn đến tai nạn, hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Việc sử dụng các tính năng của điện thoại trong khi lái xe có thể khiến người lái xe mất tập trung vào điều kiện giao thông và dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ sử dụng các tính năng điện thoại sau khi đã đỗ xe.
- Chú ý không làm nước đổ tràn hoặc đưa vật lạ vào thiết bị. Những hành động như vậy có thể dẫn đến khói, hỏa hoạn hoặc trục trặc sản phẩm.
- Vui lòng không sử dụng thiết bị nếu màn hình trống hoặc không nghe thấy âm thanh vì những dấu hiệu này có thể cho thấy sản phẩm gặp vấn đề. Tiếp tục sử dụng trong các điều kiện như vậy có thể dẫn đến tai nạn (hỏa hoạn, điện giật) hoặc trục trặc sản phẩm.
- Không chạm vào ăng-ten trong khi có sấm sét vì những hành động như vậy có thể dẫn đến điện giật do sét.
- Không dừng hoặc đỗ xe trong khu vực hạn chế đỗ xe để vận hành sản phẩm. Những hành động như vậy có thể dẫn đến tai nạn giao thông.
- Màn hình video sẽ không hoạt động khi xe đang chuyển động. Để đảm bảo an toàn, trước tiên hãy đỗ xe để xem hoặc quan sát màn hình.
- Một số tính năng không liên quan đến video cũng có thể không hoạt động khi xe đang chuyển động. Những tính năng này sẽ chỉ hoạt động khi bạn đã đỗ xe.

Hoạt động của thiết bị phải tuân theo hai điều kiện sau:

(1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại, và

(2) Thiết bị này phải chấp nhận mọi loại nhiễu nhận được, kể cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

THẬN TRỌNG:

- Không để hệ thống AV tiếp tục chạy khi động cơ đã dừng. Làm như vậy có thể xả ắc quy của xe. Khi sử dụng hệ thống AV, bạn phải luôn giữ cho động cơ hoạt động.
- Khi người lái xe muốn sử dụng hệ thống AV, trước tiên hãy đỗ xe ở vị trí an toàn và cài phanh đỗ. Sử dụng hệ thống trong khi lái xe có thể khiến người lái xe mất tập trung và có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi hệ thống này. Nếu bạn làm như vậy, điều đó có thể dẫn đến tai nạn, hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Một số tiểu bang/tỉnh thành có thể có luật hạn chế sử dụng màn hình video khi lái xe. Chỉ sử dụng hệ thống khi làm như vậy là hợp pháp.
- Không sử dụng điện thoại ở chế độ riêng tư khi bạn đang lái xe. Bạn phải dừng xe ở vị trí an toàn để sử dụng điện thoại.

Thông tin chung

Giới thiệu về USB

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tĩnh điện khi kết nối/ngắt kết nối các thiết bị USB bên ngoài.
- Thiết bị sẽ không nhận ra máy nghe nhạc MP3 mã hóa khi máy nghe nhạc được kết nối như một thiết bị bên ngoài.
- Khi kết nối thiết bị USB bên ngoài, thiết bị có thể không nhận ra chính xác USB ở một số trạng thái.
- Thiết bị hỗ trợ thiết bị USB có định dạng FAT16/32, exFAT hoặc NTFS.
- Thiết bị có thể không hỗ trợ một số thiết bị USB do vấn đề tương thích.
- Tránh để đầu nối USB tiếp xúc với các bộ phận phần thân thiết bị/vật lạ.
- Kết nối/ngắt kết nối thiết bị USB liên tục trong thời gian ngắn có thể dẫn đến trục trặc sản phẩm.
- Thời gian cần thiết để nhận ra thiết bị USB bên ngoài có thể thay đổi tùy thuộc vào loại, kích cỡ hoặc định dạng tệp được lưu trữ trên USB. Sự khác nhau về thời gian cần thiết không phải là dấu hiệu của sự cố.
- Thiết bị có thể không nhận ra thiết bị USB nếu bạn sử dụng bộ chia USB và cáp kéo dài được mua riêng. Kết nối USB trực tiếp với đầu cắm phương tiện của xe.
- Khi các chương trình ứng dụng được cài đặt vào USB riêng, các tệp có thể phát không đúng.
- Thiết bị có thể hoạt động không bình thường nếu bạn kết nối Máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số hoặc các thiết bị điện tử khác (thiết bị USB không được nhận dạng là ổ đĩa di động) với thiết bị.
- Chức năng sạc qua USB có thể không hoạt động đối với một số thiết bị di động.
- Thiết bị có thể không hỗ trợ hoạt động bình thường khi sử dụng loại thẻ nhớ USB khác với Thẻ nhớ USB Loại vỏ kim loại.
- Thiết bị không thể hỗ trợ hoạt động bình thường khi sử dụng các định dạng như Loại ổ cứng, Thẻ nhớ CF hoặc SD.
- Thiết bị sẽ không hỗ trợ các tệp bị khóa bởi DRM (Quản lý quyền kỹ thuật số).
- Thiết bị không thể nhận dạng chính xác thẻ nhớ USB được sử dụng bằng cách kết nối với bộ điều hợp (Loại SD hoặc Loại CF).

Thông tin tệp nhạc

- Tần số lấy mẫu: 8 ~ 48 KHz (MP3), 22,5 ~ 48 KHz (WMA), 8 ~ 48 KHz (FLAC), 8 ~ 48 KHz (OGG), 8 ~ 48 KHz (WAV)
- Tốc độ bit: 8 ~ 320 Kbps (MP3), 20 ~ 128 Kbps (WMA), 8 Kbps ~ 4 Mbps (FLAC), 8 ~ 500 Kbps (OGG), 8ibt/16bit (WAV)
- Phiên bản WMA: v2, v7, v8, v9
- Phiên bản PCM: LPCM (A-law/u-law)
- Phiên bản MP3: MPEG 2/2.5 Layer 3
- Định dạng tệp có thể phát: “.mp3”/ “.wma”/ “.flac”, “.ogg”, “.wav”

Thông tin tệp video

- Độ phân giải video: 1280 x 720 pixel 30fps (MPEG-1), 704 x 576(4CIF) 25fps (H.263), 1280 x 720 30fps (H.264), 1280 x 720 điểm ảnh (khác)
- Định dạng tệp có thể phát: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”. “.mkv”
- Định dạng phụ đề: “.smi”. “.srt”
- Codec video: “MPEG-1”, “MPEG-2 simple profile – main level”, “MPEG-2 main profile –low,main,high level”, “VC-1”, “H.263 profile 0, profile 3”, “Xvid”, “H.264/AVC baseline profile - L1, high - L4.1”
- Codec âm thanh: “MP3”, “WMA”, “AAC”
- Nếu tên tệp video và chú thích khác nhau, thiết bị sẽ không thể hiển thị chú thích.

Trước khi nghĩ rằng sản phẩm có khiếm khuyết

1. Các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành hoặc lắp đặt thiết bị có thể bị hiểu nhầm là sự cố của thiết bị.
2. Nếu bạn gặp sự cố với thiết bị, hãy thử các đề xuất được trình bày bên dưới.
3. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy liên hệ với đại lý ủy quyền của Hyundai.

Vấn đề: Có các chấm nhỏ màu đỏ, xanh dương hoặc xanh lục trên màn hình.
Nguyên nhân có thể: Màn hình LCD được sản xuất với công nghệ có mật độ điểm ảnh cao, vì vậy có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt điểm ảnh hoặc chiếu sáng trong phạm vi 0,01% tổng số điểm ảnh.
Vấn đề: Âm thanh hoặc hình ảnh không hoạt động.
Nguyên nhân có thể: - Bạn đã chuyển công tắc xe sang [ACC] hay [BẬT] chưa? - HỆ THỐNG có đang TẮT không?
Vấn đề: Màn hình đang hiển thị nhưng âm thanh không hoạt động.
Nguyên nhân có thể: - Bạn có đặt âm lượng ở mức thấp không? - Bạn có tắt tiếng âm lượng không?
Vấn đề: Khi bật nguồn, các góc của màn hình bị tối.
Nguyên nhân có thể: - Màn hình có vẻ hơi tối sau một thời gian dài sử dụng là điều bình thường với tấm nền LCD. Đây không phải là sự cố. - Nếu màn hình rất tối, hãy liên hệ với đại lý gần nhất để được hỗ trợ.
Vấn đề: Âm thanh chỉ phát ra từ một loa.
Nguyên nhân có thể: Bạn có điều chỉnh vị trí của các điều khiển âm thanh Chiết áp hoặc Cân bằng chỉ về một phía không?
Vấn đề: Khi bật nguồn, thiết bị không hiển thị màn hình ở chế độ gần đây nhất.
Nguyên nhân có thể: - Với các chế độ phát tệp bằng cách đọc các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như đĩa, USB hoặc chế độ truyền phát trực tuyến Bluetooth®, màn hình chế độ đã phát gần đây nhất trước khi tắt nguồn có thể không tải đúng cách. - Nếu không có đĩa hoặc thiết bị tương ứng không kết nối, thiết bị sẽ vào chế độ đã hoạt động trước chế độ gần đây nhất. - Nếu chế độ trước đó vẫn không thể phát bình thường, thiết bị sẽ vào chế độ đã hoạt động trước đó.

Khắc phục sự cố

Vấn đề: Nguồn không bật.
• Nguyên nhân có thể: Cầu chì bị ngắt kết nối. • Biện pháp khắc phục: – Thay bằng cầu chì phù hợp. – Nếu cầu chì lại ngắt kết nối một lần nữa, vui lòng liên hệ với đại lý của bạn.
• Nguyên nhân có thể: Thiết bị không được kết nối đúng cách. • Biện pháp khắc phục: Kiểm tra xem thiết bị đã kết nối đúng cách chưa.
Vấn đề: Hệ thống không phát.
• Nguyên nhân có thể: Ắc quy của xe yếu. • Biện pháp khắc phục: Sạc ắc quy nếu sự cố vẫn còn, liên hệ với địa điểm mua hàng hoặc trung tâm dịch vụ của bạn.
Vấn đề: Âm thanh không hoạt động.
• Nguyên nhân có thể: Bạn đã đặt âm lượng ở mức thấp nhất. • Biện pháp khắc phục: Điều chỉnh mức âm lượng.
• Nguyên nhân có thể: Kết nối không đúng. • Biện pháp khắc phục: Kiểm tra xem thiết bị đã kết nối đúng cách chưa.
• Nguyên nhân có thể: Thiết bị hiện đang tua nhanh, tua lùi, quét hoặc phát ở chế độ chậm. • Biện pháp khắc phục: Âm thanh sẽ không hoạt động khi thiết bị đang tua nhanh, tua lùi, quét hoặc phát ở chế độ chậm.
Vấn đề: Chất lượng màu/tông màu của hình ảnh thấp.
• Nguyên nhân có thể: Bạn thiết lập độ sáng, độ bão hòa và độ tương phản chưa đúng cách. • Biện pháp khắc phục: Hãy điều chỉnh độ sáng, độ bão hòa và độ tương phản đúng cách thông qua Thiết lập hiển thị.
Vấn đề: USB không hoạt động.
• Nguyên nhân có thể: Thẻ nhớ USB bị hỏng. • Biện pháp khắc phục: Vui lòng định dạng USB thành FAT16/32, exFAT hoặc NTFS, và sau đó sử dụng lại.
• Nguyên nhân có thể: Thẻ nhớ USB bị bẩn. • Biện pháp khắc phục: Loại bỏ mọi chất lạ trên bề mặt tiếp xúc của thẻ nhớ USB và đầu cắm phương tiện.
• Nguyên nhân có thể: Bạn đang sử dụng bộ chia USB mua riêng. • Biện pháp khắc phục: Kết nối thẻ nhớ USB trực tiếp với đầu cắm phương tiện của xe.
• Nguyên nhân có thể: Bạn đang sử dụng cáp USB kéo dài. • Biện pháp khắc phục: Kết nối thẻ nhớ USB trực tiếp với đầu cắm phương tiện của xe.
• Nguyên nhân có thể: Ban đang sử dụng thiết bị USB không phải là Thẻ nhớ USB loại vỏ kim loại. • Biện pháp khắc phục: Sử dụng thẻ nhớ USB tiêu chuẩn.

• Nguyên nhân có thể: Bạn đang sử dụng một loại ổ cứng, thẻ nhớ CF, SD. • Biện pháp khắc phục: Sử dụng thẻ nhớ USB tiêu chuẩn.
• Nguyên nhân có thể: Không thể phát được tệp nhạc nào. • Biện pháp khắc phục: Thiết bị chỉ hỗ trợ các định dạng tệp MP3, WMA, OGG, FLAC và WAV. Vui lòng chỉ sử dụng các định dạng tệp nhạc được hỗ trợ.

Nhãn hiệu và giấy phép

Công nghệ không dây Bluetooth®

Tên và logo Bluetooth Wireless Technology là các nhãn hiệu đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth Wireless Technology SIG, Inc.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật sản phẩm AVN

Thông số chung	Nhiệt độ hoạt động	-20 °C ~ +65 °C
	Nhiệt độ bảo quản	-30 °C ~ +75 °C
Bluetooth	Cấu hình được hỗ trợ	HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.5, PBAP 1.1
	Bluetooth được hỗ trợ Thông số kỹ thuật	3.0
	Dải tần số	2402 MHz ~ 2480 MHz
	Đầu ra (Class2)	Tối đa 4.0 dBm
	Số kênh	79
Radio	AM	
	Phạm vi dò sóng	530 kHz ~ 1710 kHz
	Độ nhạy	35 dBuV
	Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm	Tối thiểu 45 dB
	FM	
	Phạm vi dò sóng	87,5 MHz ~ 107,9 MHz
	Độ nhạy	12 dBuV
	Phản hồi tần số	30 Hz ~ 10000 Hz
	Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm	Tối thiểu 45 dB

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bảo hành có giới hạn

HYUNDAI

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ DO ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN XE CUNG CẤP

ĐIỀU 1: PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN BẢO HÀNH

- Thời hạn bảo hành đối với đài AVN mới: 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày xe ô tô mới được giao cho chủ xe đầu tiên.
- Các sửa chữa bảo hành phải được thực hiện bởi Đại Lý Ủy Quyền của Hyundai Thành Công. Các Đại Lý Ủy Quyền sẽ thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa bảo hành theo sự phê duyệt đồng ý bảo hành của Hyundai Thành Công. Khi đó, các chi phí phát sinh về nhân công tháo lắp, vận chuyển sẽ do Hyundai Thành Công chi trả.
- Đài AVN/ linh kiện đã được Đại Lý Ủy Quyền thay thế theo quy định bảo hành, sẽ tiếp tục được bảo hành với thời hạn là 6 tháng hoặc 10.000 km kể từ ngày Đại Lý Ủy Quyền ký văn bản xác nhận hoàn thành sửa chữa, thay thế, tùy theo điều kiện nào đến trước hoặc áp dụng theo thời hạn bảo hành còn lại đối với ô tô mới (5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, kể từ ngày xe ô tô được giao cho chủ xe đầu tiên), tùy theo thời hạn nào kết thúc sau.
- Nếu đài AVN phát sinh lỗi và Đại Lý Ủy Quyền nhận được yêu cầu bảo hành sau 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, kể từ ngày xe ô tô mới được giao cho chủ xe đầu tiên, Đại Lý Ủy Quyền có quyền tính phí với bạn cho bất kỳ chi phí vận chuyển và xử lý hợp lý nào liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế phần cứng. Bạn phải tuân thủ mọi thủ tục hoàn trả khác theo quy định của Đại Lý Ủy Quyền, nếu có.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Bảo hành sẽ không được áp dụng đối với các trường hợp:

- Hao mòn thông thường, các thiệt hại vật lý đối với bề mặt của phần cứng AVN
- AVN có số seri khác số seri lắp từ nhà máy
- Tem bảo hành không còn nguyên bản, đã có dấu hiệu bóc đi dán lại, thay thế…
- Bất cứ một hư hỏng, tổn thất nào xảy ra do việc tự ý sửa chữa, điều chỉnh, sửa đổi, biến cải, đấu nối, tháo ngắt, lắp thêm phụ tùng, phụ kiện…hoặc do chất lỏng, để gần hoặc tiếp xúc với nhiệt, sử dụng quá mức, do cẩu thả hoặc sử dụng sai, không tuân thủ các hướng dẫn đi kèm đài AVN
- Tự ý tác động, chỉnh sửa phần mềm.
- Tất cả các hư hỏng do việc bảo quản xe ô tô, vận chuyển xe ô tô không đúng quy định: đua xe, chở quá tải, đi xe vào đường ngập nước…; tai nạn, bị ngoại lực tác động hoặc các tình huống tương tự khác.

ĐIỀU 3: QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN

- Các điều khoản bảo hành trên là bảo hành rõ ràng duy nhất được thực hiện cho bạn và được cung cấp thay cho bất kỳ bảo hành rõ ràng nào khác hoặc trách nhiệm tương tự (nếu có) do bất kỳ quảng cáo, tài liệu, bao bì hoặc thông tin truyền thông nào khác tạo ra.
- Các điều khoản bảo hành trên không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hợp pháp nào theo luật pháp Việt Nam hiện hành điều chỉnh việc bán hàng tiêu dùng.
- Các điều khoản bảo hành trên không thể chuyển giao cho bất kỳ người nào khác.

ĐIỀU 4: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

- Cả Đại Lý Ủy Quyền và các nhà cung cấp của Đại Lý Ủy Quyền đều không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc lý do khác như: không thể sử dụng thiết bị hoặc truy cập dữ liệu, mất dữ liệu, mất việc kinh doanh, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, v.vv.. phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng phần cứng đài AVN.
- Mặc dù có bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu vì bất kỳ lý do gì, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Đại Lý Ủy Quyền và các nhà cung cấp của Đại Lý Ủy Quyền sẽ được giới hạn ở số tiền bạn đã thực sự trả cho phần cứng đài AVN.
- Bất kể những điều trên, sẽ không có sự giới hạn trách nhiệm pháp lý của bất kỳ bên nào đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chính mình.